

Müzik başlasın.

BOSE

QUIETCOMFORT KULAK-ÜSTÜ KULAKLIKLAR

Lütfen bütün güvenlik, emniyet ve kullanım talimatlarını okuyun ve saklayın.



Bose Corporation, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifindeki ve diğer uygulanabilir AB direktiflerindeki temel gerekliliklerle ve ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının tamamı bu adreste bulunabilir: www.Bose.com/compliance



Bu ürün ilgili her 2016 Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelikleri'ne ve her diğer ilgili Birleşik Krallık yönetmeliklerine uyum sağlar. Uygunluk beyanlarının tam listesi için: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation, bu vesile ile bu ürünün 2017 Radyo Ekipmanı Yönetmelikleri ve diğer ilgili Birleşik Krallık yönetmeliklerince temel gereksinimlerle uyumlu olduğunu deklare eder. Uygunluk beyanlarının tam listesi için: www.Bose.com/compliance

Önemli Güvenlik Talimatları

Cihazı su yakınında kullanmayın.

Sadece kuru bir bezle temizleyin.

Servisi için ehliyetli bir servis elemanına başvurun. Cihaz, güç kablosu veya fişi zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya birikinti girmesi, cihazın yağmura veya neme maruz kalması, doğru şekilde çalışmaması, veya düşürülmemesi gibi, herhangi bir şekilde zarar gördüğünde servis gerekecektir.

UYARILAR/DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Duyma kaybını önlemek için kulaklıkları yüksek volümden kullanmayın. Kulaklıkları kulağınıza takmadan önce ürününüzde volümü azaltın ve konforlu ve makul bir dinleme seviyesine kadar volümü aşama aşama yükseltin.
- Araç kullanırken bu kulaklıkların kullanımı önerilmez ve bazı bölgelerde yasa ile yasaklanmış olabilir. Araç kullanırken kulaklıkların kullanımı ile ilgili dikkatli olun ve geçerli yasaları takip edin. Dikkatli davranmanıza veya alarmlar ve uyarı sinyalleri gibi etrafınızdaki sesleri duymanıza engel olursa hemen kulaklıklarınızı kullanmayı bırakın.
- Dikkatinizi gerektiren herhangi bir aktivite yaptığınızda kulaklıkları kullanırken dikkat edin. Tarfik, inşaat demiryolu vs. gibi alanların içinde veya yanında bisiklete binmek veya yürümek gibi etrafınızdaki sesleri duyamamanız sizi veya diğer kişileri tehlikeye atacağı durumlarda kulaklıkları kullanmayın.
- Olağandışı yüksek bir ses verirse kulaklıkları KULLANMAYIN. Eğer bunu deneyimlerseniz kulaklıkları kapatın ve Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
- Üründen ısı geldiğini fark ederseniz ürünü hemen çıkartın.



Boğulma tehlikesi olabilen küçük parçalar içermektedir. 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.



Bu ürün manyetik malzeme içerir. Bunun, medikal implantlarınızın çalışmasını nasıl etkileyebileceği konusunda emin değilseniz bu durumu doktorunuza danışın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

- Elektrik çarpma riskini azaltmak için cihazı yağmura, sıvılara veya neme maruz BIRAKMAYIN ve vazoya gibi, içi su dolu objeleri cihazın üstüne veya yanına KOYMAYIN.
- Ürünü ateş ve ısı kaynaklarından uzak tutun. Ürünün üstüne veya yanına, yanan mum gibi, açık ateş kaynakları KOYMAYIN.
- Bu ürünü sadece lokal mevzuat gereksinimlerini (UL, CSA, VDE, CCC gibi) karşılayan ajans onaylı LPS güç üniteleriyle kullanın.
- Bu ürün üstünde izinsiz değişiklikler YAPMAYIN.
- Batarya sızdırırsa, sıvının cildiniz veya gözünüzle temas etmesine izin vermeyin. Temas olursa medikal yardım edinin.
- Batarya barındıran ürünleri yüksek ısı kaynaklarına (güneş altında veya ateş yakınında bırakmak gibi) maruz bırakmayın.
- Şarj olurken TAKMAYIN.

MEVZUAT BİLGİLERİ

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC kuralları Bölüm 15'e göre Sınıf B dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar yerleşim tesisatlarında zararlı müdahaleye karşı makul koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı üretir, kullanır ve yayar ve talimatlara göre monte edilmemesi ve kullanılmaması durumunda radyo bağlantılarında zararlı parazitlere neden olabilir. Fakat belirli bir kurulumda parazitlerin meydana gelmeyeceğine dair bir garanti yoktur. Bu cihaz radyo ya da televizyon alımına zararlı parazitlere neden olursa, ki bu cihazı açarak ve kapatarak belirlenebilir, aşağıdaki önlemlerden bir ya da daha fazlası ile paraziti düzeltmeye çalışmanız önerilir:

- Alıcı antenin yönünü değiştirin veya yeniden konumlandırın.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Donanımı, alıcının bağlı olduğu devredekinden farklı bir devredeki prize takın.
- Yardım için bayinize veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

Bose Corporation tarafından açık bir şekilde onaylanmamış değişiklik veya modifikasyonlar kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz FCC kurallarının 15. bölümü ve RSS standartlarından muaf ISED Canada lisansı ile uyumludur. İşletim aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz, zararlı parazitlere neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, istenmeyen işlemlere neden olabilecek olanlar da dahil olmak üzere alınan her paraziti kabul etmek zorundadır.

Bu cihaz FCC ve ISED Canada genel nüfus için radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur. Bir başka anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

IMDA Gereksinimlerini karşılar.

FCC ID: A94437310 | **IC:** 3232A-437310

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Avrupa için: Operasyon için frekans bandı 2400 - 2483.5 MHz arası. I Maksimum yayın gücü 20 dBm EIRP'den az.



Bu sembol ürünün ev atığı olarak atmayın, ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine verilmelidir. Üsülüne göre imha ve geri dönüşüm doğal kaynakların, insan sağlığının ve doğanın korunmasına yardımcı olur. Bu ürünün imhası ve geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için lokal belediyenizle, imha servisiyle, veya satın aldığınız mağazayla iletişime geçin.

Düşük-güç Radyo-frekanslı Cihazlar Teknik Yönetmelik

NCC tarafından izin verilmediği sürece, herhangi bir şirket, kuruluş veya kullanıcının, onaylı düşük güç radyo frekanslı cihazların frekansını değiştirme, verici gücünü iyileştirme veya performans dahil orijinal karakteristiklerini değiştirme izni bulunmamaktadır. Düşük güç radyo frekanslı cihazlar uçak güvenliğini etkilememeli ve yasal iletişimi engelleyecek parazite sebep olmamalıdır; Eğer tespit edilirse, kullanıcı kullanımı anında bırakmalı ve parazit tamamen ortadan kalkana kadar kullanmamalıdır. Bahsedilen yasal iletişim, Telekomünikasyon Kanunu'na uygun radyo iletişimleri anlamındadır. Düşük güç radyo frekanslı cihaz resmi iletişim veya ISM radyo dalgası yayan cihazlardan gelecek müdahalelere açık olmalıdır.

Bu üründeki şarj edilebilir lityum-iyon pilini sökmeye **ÇALIŞMAYIN**. Söküm için lokal Bose bayinizle veya yetkili personelle iletişime geçin.

Bu üründeki şarj edilebilir lityum-iyon bataryanın sökümü sadece vasıflı bir profesyonel tarafından yapılmalıdır. Lütfen lokal Bose mağazanızla iletişime geçin veya daha fazla bilgi için ziyaret edin:


products.bose.com/static/compliance/index.html



Lütfen kullanılmış pilleri lokal regülasyonlara göre doğru şekilde elden çıkarın.
Yakmayın.



Çin Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Tablosu

Toksik veya Tehlikeli Maddelerin veya Elementlerin Adları ve İçerikleri						
Parça adı	Toksik veya Tehlikeli Maddeler veya Elementler					
	Kurşun (Pb)	Cıva (Hg)	Kadmiyum (Cd)	Hekzavalan (CR(VI))	Polibromlu Bifeniller (PBB)	Polibromlu Difenil Eter (PBDE)
PCBler	X	0	0	0	0	0
Metal Parçalar	X	0	0	0	0	0
Plastik Parçalar	0	0	0	0	0	0
Hoparlörler	X	0	0	0	0	0
Kablolar	X	0	0	0	0	0
Bu tablo SJ/T 11364 hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. 0: Bu parça için kullanılan tüm homojen materyallerde bulunan bu toksik ve tehlikeli maddenin, GB/T 26572'deki limit gerekliliğinin altında olduğunu gösterir.						
X: Bu parça için kullanılan homojen materyallerin en azından birisinde bulunan bu toksik veya tehlikeli maddenin, GB/T 26572'deki limit gerekliliğinin üzerinde olduğunu gösterir.						

Tayvan Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Tablosu

Ekipman adı: Aktif hoparlör, Tıp tanımı: 435911						
Kısıtlanmış maddeler ve kimyasal sembolleri						
Unit	Kurşun (Pb)	Cıva (Hg)	Kadmiyum (Cd)	Hekzavalan krom (Cr+6)	Polibromlu bifenil (PBB)	Polibromlu difenileterler (PBDE)
PCBler	-	o	o	o	o	o
Metal Parçalar	-	o	o	o	o	o
Plastik Parçalar	o	o	o	o	o	o
Hoparlörler	-	o	o	o	o	o
Kablolar	-	o	o	o	o	o
Not 1: "o" kısıtlanmış maddenin yüzde içeriğinin varlığını referans değerinin yüzdesini aşmadığını gösterir.						
Not 2: "-", kısıtlanmış maddenin muafiyete karşılık geldiğini gösterir.						

Üretim Tarihi: Seri numarasındaki sekizinci rakam üretim senesini belirtir ; "3" 2013 veya 2023'dür.

Çin İthalatçısı: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang Bölgesi,

Şangay 201100 | **AB İthalatçısı:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | **Meksika**

İthalatçısı: Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefon Numarası:

+5255 (5202) 3545 | **Tayvan İthalatçısı:** Bose Limited Taiwan Branch (H.K.), 9F., No.10, Sec. 3, Minsheng E. Road,

Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Tayvan Telefon Numarası: +886-2-2514 7676 | **BK İthalatçısı:** Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Birleşik Krallık

Giriş Bilgisi: 5V \pm 0.5A | **Şarj Isı Aralığı:** 32° F to 113° F (0° C to 45° C) |

Şarj Boşalma Isı Aralığı: -4° F to 140° F (-20° C to 60° C)

CIIT ID kulaklığın içindeki bezin altında bulunmaktadır.

Lisan Açıklaması: Bose QuietComfort Kulak-Üstü Kulaklıklarının bir parçası olarak dahil edilen üçüncü-parti yazılım paketleri için geçerli olan lisan açıklamalarını görüntülemek için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu bilgiye Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.

MEVZUAT BİLGİLERİ

Apple, Apple logosu, iPad ve iPhone Apple Inc.'in A.B.D. ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. App Store Apple Inc.'in servis markasıdır. "iPhone" ticari markası Japonya'da Aiphone K.K. lisansı altında kullanılmaktadır.

"Apple için Üretilmiş" amblemi bir ürünün amblemindeki Apple ürünleriyle özellikle bağlanması için tasarlanmıştır ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarını karşıladığı anlamına gelir. Bu cihazın kullanımından veya güvenlik ve mevzuat standartlarına uygunluğu konusunda Apple sorumlu değildir.

Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'a ait tescilli ticari markalarıdır ve Bose Corporation tarafından bu işaretlerin her kullanımı lisans altında gerçekleştirilmiştir.

Google Play Google LLC'nin tescilli markalarıdır.

Bu ürün üçüncü-parti lisanslara bağlı olan Spotify yazılımı içerir: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify Spotify AB'nin tescilli markasıdır.

USB Type-C® ve USB-C® USB Implementers Forum'unun tescilli markalarıdır.

Bose, Bose Music, Bose Music logosu ve QuietComfort Bose Corporation'ın markalarıdır. | Bose Corporation Merkez: 1-877-230-5639 | ©2023 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü, yazılı izin alınmaksızın yeniden üretilemez, değiştirilemez, dağıtılamaz veya diğer şekillerde kullanılamaz.

Lütfen kayıtlarınız için tamamlayıp saklayın

Seri ve model numarası kulaklığın içindeki bezin altında bulunmaktadır.

Seri numarası: _____

Model numarası: 437310

Lütfen kullanım kılavuzunuzla birlikte faturanızı saklayınız. Şimdi Bose ürününüzü kaydetmenin tam zamanıdır. worldwide.Bose.com/ProductRegistration adresine giderek bunu kolayca yapabilirsiniz.

KUTUDA NE VAR?

İçindekiler 10

BOSE MUSIC UYGULAMASI

Bose Music uygulamasını indirin 11

Kulaklıkları mevcut bir hesaba ekleyin 11

KULAKLIK KONTROLLERİ

Açma 13

Kapama 14

Otomatik-kapanma 14

Meya oynatımı ve volüm 15

Telefon aramaları 16

Gürültü giderme 17

Mobil cihaz sesli kontrol 18

KISAYOLLAR

Kısayolları kullanın 19

Kısayolunuzu değiştirin veya devreden çıkarın 19

GÜRÜLTÜ GİDERME

Gürültü giderme modları 20

Gürültü giderme modunu değiştirme 21

Aramadayken gürültü giderme 21

Sadece gürültü gidermeyi kullanma 22

BLUETOOTH® BAĞLANTILARI

Bose Music uygulamasını kullanarak bağlanma	23
Mobil cihazınızdaki <i>Bluetooth</i> menüsünü kullanarak bağlanma	23
Mobil bir cihazın bağlantısını kesme	25
Mobil bir cihazı tekrar bağlama	25
Farklı bir mobil cihazı bağlama	25
Bağlı mobil cihazları belirleme	25
Bağlı iki mobil cihaz arasında geçiş	26
Daha önce bağlanan bir cihaza bağlanma	26
Kulaklık cihaz listesini silin	26

BATARYA

Kulaklıkları şarj etme	27
Şarj süresi	27
Şarj seviyesini duyma	27

KULAKLIK DURUMU

<i>Bluetooth</i> durumu	28
Batarya durumu	28
Şarj durumu	29
Güncelleme ve hata durumu	29

KABLOLU BAĞLANTI

Ses kablosunu ve mikrofonu bağlama	30
------------------------------------	----

BOSE ÜRÜNLERİ BAĞLAMA

Bir Bose akıllı hoparlör veya soundbara bağlanma	31
Yararlar	31
Uyumlu ürünler	31
Bose Music uygulamasını kullanarak bağlanma	31
Bir Bose akıllı hoparlör veya soundbara tekrar bağlanma	32

İÇİNDEKİLER

KORUMA VE BAKIM

Kulaklıkları saklama	33
Kulaklıkları temizleme	35
Değişebilen parçalar ve aksesuarlar	35
Sınırlı garanti	35
Seri numara konumu	35

SORUN GİDERME

Önce bu çözümleri deneyin	36
Diğer çözümler	36
Kulaklıkları resetleme	40
Kulaklıkları fabrika ayarlarına döndürme	41

İÇİNDEKİLER


Aşağıdaki parçaların mevcut olduğundan emin olun:




Bose QuietComfort Kulak-Üstü Kulaklıkları



Taşıma çantası



USB Tip-A'dan USB Tip-C®'ye kablo



3.5 mm'den 2.5 mm'ye
mikrofonlu ses kablosu

NOT: Eğer ürünün herhangi bir tarafı zarar görmüşse kullanmayın. Yetkili Bose bayinizle veya Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Sorun giderme makaleleri, videolar ve ürün onarım veya değişimi için support.bose.com/QC adresini ziyaret edin.

Bose Music uygulaması, akıllı telefon veya tablet gibi, herhangi bir mobil cihazdan kulaklıklarınızı kurma ve kontrol etmenizi sağlar.

Uygulamayı kullanarak *Bluetooth* ayarlarını yapabilir, kulaklık ayarlarını değiştirebilir, sesli komut dilinizi seçebilirsiniz ve güncellemeler üstünden yeni özellikler edinebilirsiniz.

NOT: Eğer başka bir Bose ürünü için bir Bose Music hesabı oluşturduysanız, kulaklıkları mevcut bir hesaba ekleyin (sayfa 11'in sonuna bakın).

BOSE MUSIC UYGULAMASINI İNDİRİN

1. Mobil cihazınızda Bose Music uygulamasını indirin.




2. Uygulama talimatlarını takip edin.

KULAKLIKLARI MEVCUT BİR HESABA EKLEYİN

Bose QuietComfort Kulak-Üstü kulaklıklarınızı eklemek için, Bose Music uygulamasını açın ve kulaklıklarınızı ekleyin.

KULAKLIK KONTROLLERİ

Kulaklık kontrolleri kulaklıkların arka kısmında bulunur.

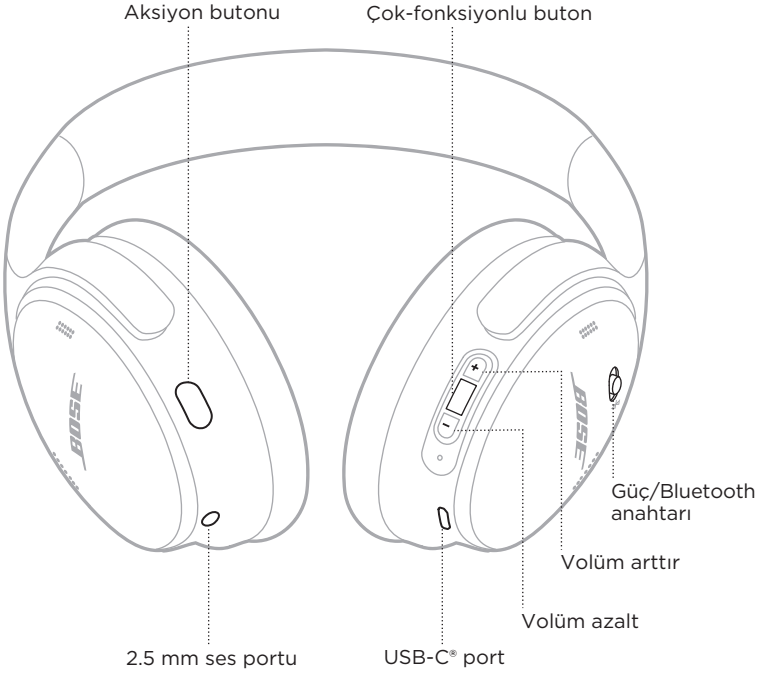

AÇMA

Güç/*Bluetooth* anahtarını sağa \times doğru kaydırın.

Sesli bir bildirim batarya seviyesini bildirir ve durum ışığı mevcut şarj seviyesine göre yanar (bkz. sayfa 28).



KAPAMA

Güç/*Bluetooth* anahtarını sola doğru kaydırın.



NOT: Kulaklıklar kapalı durumdayken, gürültü giderme devre dışıdır.


Otomatik-kapanma

Otomatik-kapanma kulaklıklar kullanılmadığında batarya kullanımından tasarruf eder.

Otomatik-kapanma özelliğini devreye almak ve kişiselleştirmek için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.

MEDYA OYNATIMI VE VOLÜM

Çok-fonksiyonlu buton ve volüm butonları medya oynatımı ve volümü kontrol eder.

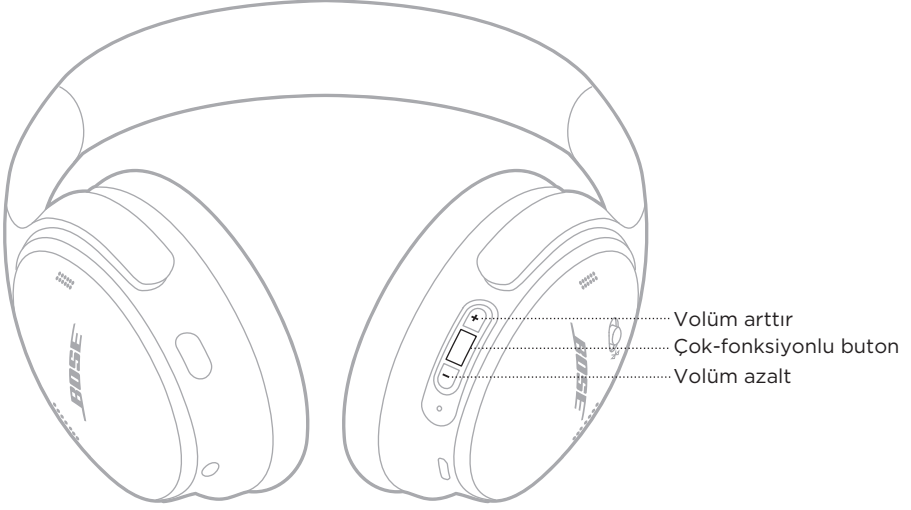


FONKSİYON	NE YAPMALI
Oynat/Duraklat	Çok-fonksiyonlu butona basın.
İleri atlat	Çok-fonksiyonlu butona iki kere basın.
Geri atlat	Çok-fonksiyonlu butona üç kere basın.
Volüm arttır	+ butonuna basın.
Volüm azalt	- butonuna basın.

NOTLAR:

- Volümü hızlıca arttırmak için + butonunu basılı tutun.
- Volümü hızlıca azaltmak için - butonunu basılı tutun.

TELEFON ARAMALARI

Çok-fonksiyonlu buton telefon aramalarını kontrol eder. Aksiyon butonu aramadayken sessize almanızı sağlar.

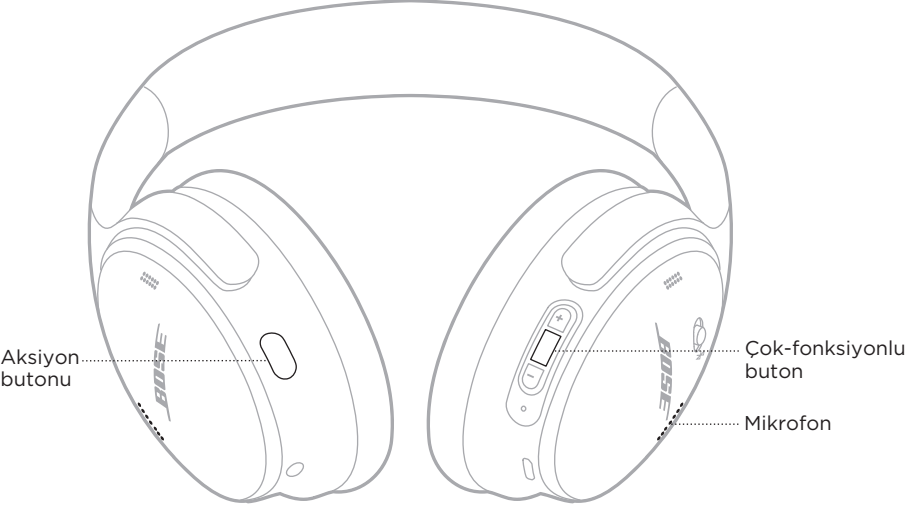

FONKSİYON	NE YAPMALI
Cevap ver/Aramayı bitir	Çok-fonksiyonlu butona basın.
Gelen aramayı reddet	Çok-fonksiyonlu butonu 1 saniye kadar basılı tutun.
Gelen ikinci bir aramaya cevap verin ve mevcut aramayı beklemeye alın	Aramadayken ve ikinci bir arama çaldığında Çok-fonksiyonlu butona basın.
Gelen ikinci bir aramayı reddedin ve mevcut aramada kalın	Aramadayken ve ikinci bir arama çaldığında Çok-fonksiyonlu butonu 1 saniye kadar basılı tutun.
İki arama arasında geçiş yapın	İki aktif arama varken Çok-fonksiyonlu butona iki kere basın.
Konferans araması oluşturun	İki aktif arama varken Çok-fonksiyonlu butonu 3 saniye kadar basılı tutun.
Aramadayken mikrofonunuzu kapatın/açın	Aramadayken Aksiyon butonuna iki kere basın.

GÜRÜLTÜ GİDERME

Aksiyon butonu gürültü giderme modları arasında kolaylıkla ve hızlıca geçiş yapmanızı sağlar.

Gürültü giderme modları ile ilgili bilgi için sayfa 20'ye bakın.

MOBİL CİHAZ SESLİ KONTROL

Mobil cihazınızdaki sesli kontrole erişmek için kulaklıklarınızı kullanabilirsiniz. Çok-fonksiyonlu butonu basılı tutun.



NOT: Arama sırasında sesli kontrole erişemezsiniz.

KISAYOLLAR

Kısayol hızlıca ve kolaylıkla aşağıdakilerden birine erişmenizi sağlar:

- Spotify'a erişin
- Batarya seviyesine erişin

NOT: Varsayılan olan batarya seviyesine erişim devrededir.

KISAYOLLARI KULLANIN

Aksiyon butonunu basılı tutun.



KISAYOLUNUZU DEĞİŞTİRİN VEYA DEVREDEN ÇIKARIN

Kısayolunuzu değiştirmek veya devreden çıkarmak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona ana menü sayfasından ulaşabilirsiniz.

GÜRÜLTÜ GİDERME

Gürültü giderme daha net ve gerçeğe yakın ses performansı için istenmeyen gürültüleri azaltır.

İki gürültü giderme modu arasında seçim yapabilirsiniz — Sessizlik veya Farkındalık — veya iki ayrı kendi özel modunuzu yaratabilirsiniz.

Dinleme tercihleriniz ve çevrenize göre gürültü giderme modunu seçin.

GÜRÜLTÜ GİDERME MODLARI

MOD	AÇIKLAMA
Sessizlik	Bose-optimize ses ile tam gürültü giderme. En yüksek gürültü giderme seviyesi kullanılarak dikkat dağıtıcı gürültüleri gidermenizi sağlar.
Farkındalık	Bose-optimize ses ile tam farkındalık. İçeriklerinizin keyfine varırken etrafınızdaki sesleri duymanızı sağlar.
Özel	Dinleme tercihlerinize ve çevrenize göre özel gürültü kontrolü (gürültü giderme veya rüzgar bloklama). NOT: Bose Music uygulamasını kullanarak iki adede kadar özel mod yaratabilirsiniz. Bu opsiyona erişmek için ana sayfadaki Modlar ikonuna dokununuz.

NOT: Varsayılan olarak kulaklıklar açıldıklarında Sessiz Mod'da açılır. Kulaklıklar açıldıklarında en son kullanılan modda çalışmalarını için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.

GÜRÜLTÜ GİDERME MODUNU DEĞİŞTİRME

Aksiyon butonuna basın.



Sesli bir bildirim seçilen modu bildirir.

İPUCU: Bose Music uygulamasını kullanarak da modu değiştirebilirsiniz. Bu opsiyona erişmek için ana ekrandaki Modlar ikonuna basın.

ARAMADAYKEN GÜRÜLTÜ GİDERME

Arama yaptığınız veya aldığınızda kulaklıklar mevcut gürültü giderme ayarında kalır ve kendi sesiniz aktifleşir. Kendi sesiniz kendi konuşmanızı daha naturel duymanızı sağlar.

Aramadayken gürültü gidermeyi ayarlamak için modu değiştirin (bkz. "Gürültü giderme modunu değiştirin").

NOT: Kendi sesinizi ayarlamak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.

SADECE GÜRÜLTÜ GİDERMEYİ KULLANMA

İçerik veya telefon aramalarından gelecek kesintiler olmadan sadece gürültü gidermeyi kullanabilirsiniz.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Mobil cihazınızın bağlantısını kesin (bkz. sayfa 25).
 - Mobil cihazınızda *Bluetooth* özelliğini devre dışı bırakın.
2. Modu değiştirmek için Aksiyon butonuna basın (bkz. sayfa 21).

NOT: Mobil cihazınızı tekrar bağlamak için cihazınızdaki *Bluetooth* listesinde kulaklıkları seçin.

Kulaklık cihaz listesinde sekiz cihaza kadar saklama yapabilirsiniz, ve kulaklıklar aynı anda aktif olarak iki cihaza birden bağlanabilir (çok-noktalı bağlantı). Bir anda sadece tek bir cihazdan içerik yayını yapabilirsiniz.

NOT: En iyi deneyim için Bose Music uygulamasını kullanarak kurulumu yapın ve mobil cihazınızı bağlayın (bkz. sayfa 11).

BOSE MUSIC UYGULAMASINI KULLANARAK BAĞLANMA

Bose Music uygulamasını kullanarak kulaklıkları bağlamak ve *Bluetooth* ayarlarını yönetmek için sayfa 11'e bakın.

MOBİL CİHAZINIZDAKİ *BLUETOOTH* MENÜSÜNÜ KULLANARAK BAĞLANMA

1. Güç/Bluetooth anahtarını sağa \times doğru kaydırın ve "Ready to connect" ("Bağlanmaya hazır") bildirimini duyana ve durum ışığı mavi yanıp sönmeye başlayıncaya kadar 3 saniye kadar tutun.



BLUETOOTH BAĞLANTILARI

3. Cihazınızda *Bluetooth* özelliğini devreye alın.

NOT: Bluetooth özelliği genellikle Ayarlar menüsünde bulunur.

4. Cihaz listesinde kulaklıklarınızı seçin.

NOT: Bose Music uygulamasında kulaklıklar için seçtiğiniz ismi arayın. Kulaklıklarınıza isim vermediyseniz varsayılan isim belirir.



Bağlandığınızda "Connected to <device name>" ("<Cihaz adı>'na bağlanıldı") bildirimini duyarsınız ve durum ışığı 10 saniye kadar mavi yanar.

MOBİL BİR CİHAZIN BAĞLANTISINI KESME

Mobil cihazınızın bağlantısını kesmek için Bose Music uygulamasını kullanın.

İPUCU: *Bluetooth* ayarlarını kullanarak da cihazınızın bağlantısını kesebilirsiniz. *Bluetooth* özelliğini devre dışı bırakmak diğer cihazların da bağlantısını keser.

MOBİL BİR CİHAZI TEKRAR BAĞLAMA

Çalıştırıldığında kulaklıklar en son bağlandığı iki cihaza bağlanmaya çalışır.

NOTLAR:

- Cihaz 9 metre yakınında ve çalışır durumda olmalıdır.
- Mobil cihazınızda *Bluetooth* özelliğinin devrede olduğundan emin olun.

FARKLI BİR MOBİL CİHAZI BAĞLAMA

Kulaklık aynı anda iki cihaza birden aktif olarak bağlanabilir (çok-noktalı bağlantı).

Farklı bir cihaz bağlamak için Bose Music uygulamasını indirin (bkz. sayfa 11) veya mobil cihazınızdaki Bluetooth menüsünü kullanın (bkz. sayfa 23).

NOTLAR:

- Bir seferde sadece tek bir cihazdan içerik yayını yapabilirsiniz.
- Çok-noktalı bir bağlantıyı yönetmek için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.
- Çok-noktalı bağlantıyı devre dışı bırakmak diğer bağlı cihazın bağlantısını da keser.

BAĞLI MOBİL CİHAZLARI BELİRLEME

Mevcut bağlı olan cihazın hangisi olduğunu duymak için Güç/*Bluetooth* anahtarını sağa † doğru kaydırın ve bırakın.

BAĞLI İKİ MOBİL CİHAZ ARASINDA GEÇİŞ

1. Birinci mobil cihazınızda içeriği duraklatın.
2. İkinci mobil cihazınızda içeriği oynatın.

NOTLAR:

- Kulaklıklarınız hangi cihazda içerik oynatıldığına bakmaksızın her iki cihazdan da arama alabilir.
- Bose Music uygulamasını kullanarak da iki cihaz arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.

DAHA ÖNCE BAĞLANAN BİR CİHAZA BAĞLANMA

1. Hangi cihazın bağlı olduğunu duymak için Güç/*Bluetooth* anahtarını sağa † doğru kaydırın ve bırakın.
2. Kulaklıkların cihaz listesindeki bir sonraki cihaza bağlanmak için İki saniye içinde Güç/*Bluetooth* anahtarını sağa † doğru kaydırın ve tekrar bırakın.
3. Doğru cihaz adını duyana kadar tekrarlayın.
Cihazın bağlandığını belirten bir ton duyarsınız.
4. Bağlı mobil cihazda içerik oynatın.

NOTLAR: Eğer kulkliklara iki cihaz bağlanmışsa yeni bağlanan cihaz daha önce bağlanan ikinci cihazın yerini alır.

KULAKLIK CİHAZ LİSTESİNİ SİLİN

1. Güç/*Bluetooth* anahtarını sağa † doğru kaydırın ve "Bluetooth device list cleared. Ready to connect" ("Bluetooth cihaz listesi silindi. Bağlanmaya hazır") bildirimini duyana kadar 15 saniye tutun.
2. Mobil cihazınızdaki Bluetooth listesinden kulaklıklarınızı silin.
Bütün cihazlar silinir ve kulaklıklar bağlanmaya hazır olur.

KULAKLIKLARI ŞARJ ETME

1. USB kablosunun ufak kısmı kulaklığın sağ tarafındaki USB-C portuna takın.
2. Kablonun diğer ucunu bilgisayar veya duvar şarj aleti gibi bir USB-A güç kaynağına takın.



Kulaklıklar şarj olmaya başlar ve durum ışığı 10 saniye kadar beyaz yanıp söner. Kulaklıklar tam şarj olduğunda durum ışığı sürekli beyaz yanar.

NOT: Şarj olurken kulaklıklar kullanılamaz ve Bose Music uygulamasında bağlanılamaz.

Şarj süresi

Kulaklıkların tam şarj olması 2.5 saat sürer.

Tam şarj kulaklıklarla 24 saatlik kullanım sunar.

Şarj seviyesini duyma

Kulaklığı her açtığınızda sesli bir bildirim şarj seviyesini bildirir. Kulaklık şarjı az olduğunda "Battery low" ("Şarj az") bildirimini duyarsınız.

NOT: Şarj seviyesini görsel olarak kontrol etmek için kulaklığın sağ tarafında yer alan durum ışığına bakın. Daha fazla bilgi için sayfa 28'deki "Batarya durumu" bölümüne bakın.

KULAKLIK DURUMU

Durum ışığı kulaklığın sağ tarafında bulunur.



BLUEOOTH DURUMU

Bluetooth bağlantı durumunu gösterir.

İŞIK AKTİVİTESİ	SİSTEM DURUMU
Yanıp sönen mavi	Bağlanmaya hazır
Sürekli mavi (10 saniye)	Bağlı

BATARYA DURUMU

Batarya durumunu gösterir.

İŞIK AKTİVİTESİ	SİSTEM DURUMU
Sürekli beyaz	Orta ila tam şarj arası
Sürekli turuncu	Az şarj

İPUCU: Aynı zamanda batarya seviyesini Bose Music uygulamasını kullanarak kontrol edebilirsiniz.

ŞARJ DURUMU

Şarj durumunu gösterir.

İŞIK AKTİVİTESİ	SİSTEM DURUMU
2 kez beyaz yanıp söner	Şarj başlıyor
Sürekli turuncu yanar	Şarj oluyor
Sürekli beyaz yanar	Tam şarjlı

GÜNCELLEME VE HATA DURUMU

Güncelleme veya hata durumunu gösterir.

İŞIK AKTİVİTESİ	SİSTEM DURUMU
Hızlıca beyaz yanıp söner (10 saniye)	Yazılım güncelleniyor (USB ile)
Yavaşça beyaz yanıp söner (30 ila 60 saniye arası)	Yazılım güncelleniyor (kablosuz)
Turuncu ve beyaz yanıp söner	Hata - Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin

SES KABLOSUNU VE MİKROFONU BAĞLAYIN

2.5 mm'den 3.5 mm'ye ses kablosu entegre mikrofonu sahiptir. Bluetooth bağlantısı uygun olmadığında, kulaklık şarjı bittiğinde veya kulaklıklar kapalı olduklarında telefon aramaları veya kaynak cihazınızdan içerik dinlemek için ses kablosunu kullanabilirsiniz.

NOTLAR:

- Ses kablosu bağlandığında Bluetooth bağlantısı ve kulaklıktaki mikrofonların ses alımı devre dışı kalır.
- Ses kablosu bağlandığında ve kulaklıkların şarjı bittiğinde veya kulaklıklar kapatıldığında kulaklık kontrolleri devre dışı kalır. Telefon aramaları ve medya oynatımı kaynak cihazınızda kontrol edilmelidir.
- En iyi deneyim için *Bluetooth* bağlantısı önerilir.

1. Kabloyu kulaklığın sol tarafındaki 2.5 mm portuna takın.



2. Kablonun diğer ucunu kaynak cihazınızdaki 3.5 mm portuna takın.

BİR BOSE AKILLI HOPARLÖR VEYA SOUNDBAR BAĞLAMA

SimpleSync teknolojisini kullanarak kulaklıklarınızı kişisel bir dinleme deneyimi için bir Bose Akıllı Soundbar veya Bose Akıllı Hoparlöre bağlayabilirsiniz.

Yararlar

- Bose Akıllı Soundbarınızı kısarken veya sessize alırken kulaklıklarınızda istediğiniz volümden dinlemek için her bir üründe de bağımsız olarak volüm ayarı yapın.
- Kulaklıklarınızı Bose Akıllı Hoparlöre bağlayarak yan odadan müziğinizi net bir şekilde duyun.

NOT: SimpleSync teknolojisi 9 m *Bluetooth* menziline sahiptir. Duvarlar ve inşaat malzemeleri bağlantıyı etkileyebilir.

Uyumlu ürünler

Kulaklıklarınızı her türlü Bose Akıllı Hoparlör veya Bose Akıllı Soundbar'a bağlayabilirsiniz.

Popüler uyumlu ürünler:

- Bose Akıllı Soundbar 900
- Bose Akıllı Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Akıllı Soundbar 600
- Bose Akıllı Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

Yeni ürünler periyodik olarak eklenmektedir. Tam listesi ve daha fazla bilgi için, ziyaret edin: support.bose.com/Groups

Bose Music uygulamasını kullanarak bağlanma

1. Kulaklıklarda Güç/Bluetooth anahtarını sağa \times doğru kaydırın ve "Ready to connect another device" ("Farklı bir cihaza bağlanmaya hazır") bildirimini duyana ve durum ışığı mavi yanıp sönmeye başlayana kadar 3 saniye tutun.
2. Bose Music uygulamasını kullanarak kulaklıkları uyumlu bir Bose ürününe bağlayın. Daha fazla bilgi için, ziyaret edin: support.bose.com/Groups

NOTLAR:

- Kulaklıkların soundbar veya hoparlörün 9 m menziline olduğundan emin olun.
- Kulaklıkları aynı anda sadece bir cihaza bağlayabilirsiniz.

BİR BOSE AKILLI HOPARLÖR VEYA SOUNBARA TEKRAR BAĞLANMA

Kulaklıklarını çalıştırın (bkz. sayfa 13).

Kulaklıklar, soundbarınız veya hoparlörünüz dahil, en son bağlandıkları iki Bluetooth cihazına bağlanmaya çalışır.

NOTLAR:

- Soundbarınız veya hoparlörünüz menzil içinde (9 metre) ve çalışır durumda olmalıdır.
- Eğer kulaklıklar bağlanmazsa sayfa 39'daki "Kulaklıklar daha önce bağlandığı Bose Akıllı Soundbar veya Hoparlöre tekrar bağlanmıyor" bölümüne bakın.


KULAKLIKLARI SAKLAMA

Kolay ve pratik saklama için kulaklıklar döndürülebilir. Kulaklıkları düz bir şekilde çantasına yerleştirin.


1. Her iki kulaklık tarafını da düz durmaları için içe doğru çevirin.



2. Kulaklığın sol tarafını kafa bandına doğru yukarı kıvrın.

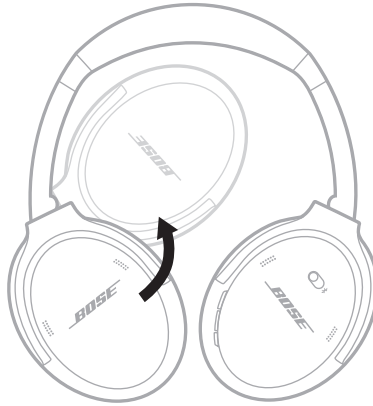

3. Kulaklıkları çantasına düz bir şekilde yerleştirin.

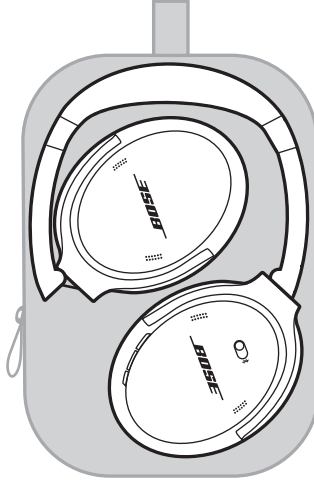

NOTLAR:

- Kulaklıklar kullanılmadıklarında kapattığınızdan emin olun.
- Kulaklıkları birkaç aydan fazla saklamadan önce bataryanın tam şarj olduğundan emin olun.

KULAKLIKLARI TEMİZLEME

Dış yüzeyi yumuşak ve kuru bir bezle silin.

Kulaklıkların içine nem girmesine izin vermeyin.

DEĞİŞEBİLEN PARÇALAR VE AKSESUARLAR

Değişebilen parçalar ve aksesuarlar Bose müşteri hizmetlerinden sipariş edilebilir.

Ziyaret edin: support.Bose.com/QC

SINIRLI GARANTİ

Kulaklıklar sınırlı bir garanti kapsamına girmektedir. worldwide.Bose.com/warranty sitesine giderek sınırlı garantiyle ilgili bilgi alabilirsiniz.


Kulaklıklarınızın kayıt talimatları için worldwide.Bose.com/ProductRegistration sayfasını ziyaret ediniz. Kayıt ettirmemek sınırlı garanti haklarınızı etkilemez.

SERİ NUMARA KONUMU

Seri numarası kulaklığın sağ tarafının iç kısmındaki bezin altında bulunmaktadır. Bu bez kulaklığın içindeki bileşenleri koruyan iç örtüdür.

Seri numarayı görmek için bezi üst taraftan tutun ve nazikçe kaldırın.

UYARI: Kulaklığa zarar verebileceğinden kulaklık içindeki başka bir bileşene baskı uygulamamak veya sökmek için dikkat edin.

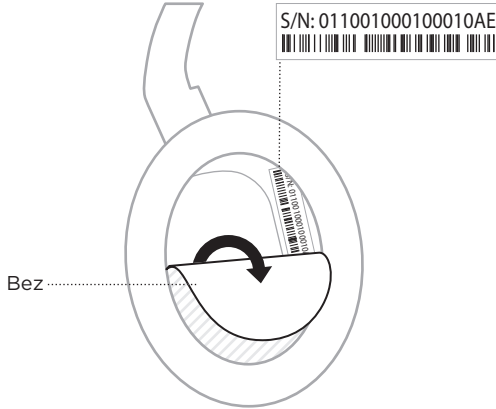

ÖNCE BU ÇÖZÜMLERİ DENEYİN

Kulaklıklarınızla problem yaşıyorsanız:

- Kulaklıkları şarj edin (bkz. sayfa 27).
- Kulaklıkları çalıştırın (bkz. sayfa 13).
- Kulaklıkların durum ışığını kontrol edin (bkz. sayfa 28).
- Mobil cihazınızın *Bluetooth* bağlantısını desteklediğinden emin olun (bkz. sayfa 28).
- Mobil cihazınızı kulaklıklara yaklaştırın (9 m) ve parazit veya engellerden uzaklaştırın.
- Kulaklığınızdaki, mobil cihazınızdaki ve müzik uygulamanızdaki volümü arttırın.
- Farklı bir mobil cihaz bağlayın (bkz. sayfa 25).

Eğer probleminizi çözemediyerseniz aşağıdaki tabloya bakarak yaygın problemler için belirtilen sorunları ve çözümleri belirleyin. Sorun çözme makaleleri, videolar ve diğer kaynaklar için ziyaret edin: support.Bose.com/QC

Probleminizi çözemiyorsanız Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Ziyaret edin: worldwide.Bose.com/contact

DİĞER ÇÖZÜMLER

SEMPTOM	ÇÖZÜM
Kulaklıklar açılmıyor	Güç/ <i>Bluetooth</i> anahtarını sağa † doğru kaydırın (bkz. sayfa 13).
Kulaklıklar mobil cihaza bağlanmıyor	<p>Kulaklıkları kapatıp tekrar açın. Ses kablosunu çıkartın. USB şarj kablosunu çıkartın. Mobil cihazınızda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bluetooth</i> özelliğini devreden çıkarın ve devreye alın. • Bose QuietComfort Kulak-Üstü kulaklıklarınızı cihazınızdaki <i>Bluetooth</i> listesinden silin. Tekrar bağlayın. <p>Mobil cihazınızdaki <i>Bluetooth</i> menüsünü kullanarak bağlayın (bkz. sayfa 23). Kulaklıktaki cihaz listesini silin (bkz. sayfa 26). Tekrar bağlayın (bkz. sayfa 23). Nasıl-yapılır videoları için ziyaret edin: support.Bose.com/QC</p>

SEMPTOM

ÇÖZÜM

<p>Kulaklıklar uygulama kurulumunda cevap vermiyor</p>	<p>Bose Music uygulamasını mobil cihazınızdan silin. Uygulamayı tekrar yükleyin (bkz. sayf 11).</p> <p>Kurulum için Bose Music uygulamasını kullandığınızdan emin olun (bkz. sayfa 11).</p> <p>Mobil cihazınızın Ayarlar menüsünde Bose Music uygulamasına <i>Bluetooth</i> bağlantı erişim yetkisi verdiğinizden emin olun.</p> <p>Mobil cihazınızın Ayarlar menüsünde <i>Bluetooth</i> özelliğinin devrede olduğundan emin olun.</p>
<p>Bose Music uygulaması kulaklıkları bulamıyor</p>	<p>Bose Music uygulamasını mobil cihazınızdan silin. Uygulamayı tekrar yükleyin (bkz. sayf 11).</p> <p>Mobil cihazınızın Ayarlar menüsünde Bose Music uygulamasına <i>Bluetooth</i> bağlantı erişim yetkisi verdiğinizden emin olun.</p> <p>Mobil cihazınızdaki <i>Bluetooth</i> menüsünü kullanarak bağlanın (bkz. sayfa 23).</p>
<p>Bose Music uygulaması mobil cihazda çalışmıyor</p>	<p>Mobil cihazınızın Bose Music uygulamasıyla uyumlu olduğundan ve asgari gereksinimleri karşıladığından emin olun. Daha fazla bilgi için mobil cihazınızdaki uygulama mağazasına bakın.</p> <p>Bose Music uygulamasını mobil cihazınızdan silin. Uygulamayı tekrar yükleyin (bkz. sayf 11).</p>
<p>Kulaklıklar şarj olmuyor</p>	<p>USB kablosunun her iki tarafının da doğru şekilde takılı olduğundan emin olun (bkz. sayfa 27).</p> <p>Farklı bir USB-A şarj aleti veya şebeke elektrik kaynağını deneyin.</p> <p>Eğer kulaklıklarınız yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kalmışsa kulaklıkların oda sıcaklığına geri dönmesine izin verin ve tekrar şarj etmeyi deneyin.</p>
<p>Ses yok</p>	<p>Volümün açık olduğundan emin olun (bkz. sayfa 15).</p> <p>Bağlı cihazın adını duymak için Güç/<i>Bluetooth</i> anahtarını sağa \neq doğru kaydırın ve bırakın. Doğru cihazı kullandığınızdan emin olun. İçerik oynatıldığından emin olmak için mobil cihazınızda oynatmaya basın.</p> <p>Farklı bir uygulama veya müzik servsinden içerik oynatın.</p> <p>Kaynak cihazınızda saklanan bir içeriği oynatın.</p> <p>Eğer iki mobil cihaz bağlıysa önce diğer cihazdaki içeriği duraklatın.</p> <p>Mobil cihazınızı tekrar başlatın.</p> <p>Kulaklıkları resetleyin (bkz. sayfa 40).</p>

SEMPTOM

ÇÖZÜM

<p>Kötü ses kalitesi</p>	<p>Eğer rüzgarlı bir ortadaysanız Bose Music uygulamasında rüzgar bloklama devrede olan özel bir mod yaratın. Bu opsiyona erişmek için ana ekrandaki Modlar ikonuna basın (bkz. sayfa 20).</p> <p>Kurulum için Bose Music uygulamasını kullandığınızdan emin olun (bkz. sayfa 11).</p> <p>Farklı bir uygulama veya müzik servisinden içerik oynatın.</p> <p>Kaynak cihazınızda saklanan bir içeriği oynatın.</p> <p>Eğer iki mobil cihaz bağlanmışsa ikinci cihazın bağlantısını kesin.</p> <p>Cihaz veya müzik uygulamasındaki ses iyileştirilmelerini kapatın.</p> <p>Nasıl-yapılır videoları için ziyaret edin: support.bose.com/QC</p> <p>Kulaklıkları resetleyin (bkz. sayfa 40).</p>
<p>Ses kablosuyla bağlanılan cihazdan ses gelmiyor</p>	<p>Ses kablosunun her bir ucunun doğru şekilde takılı olduğundan emin olun (bkz. sayfa 30).</p> <p>Kaynak cihazınızda sesin oynatıldığından emin olmak için oynatma butonuna basın.</p> <p>Farklı bir uygulama veya müzik servisinden içerik oynatın.</p> <p>Kaynak cihazınızda saklanan bir içeriği oynatın.</p> <p>Kulaklıkların volümünü arttırın ve sonra kaynak cihazınızdaki volümü arttırın.</p> <p>Kaynak cihazınızı yeniden başlatın.</p>
<p>Ses kablosuyla bağlanılan cihazdan kötü ses kalitesi</p>	<p>Ses kablosunun her bir ucunun doğru şekilde takılı olduğundan emin olun (bkz. sayfa 30).</p> <p>Kaynak cihazınızı yeniden başlatın.</p>
<p>Ses kablosu mikrofonu çalışmıyor</p>	<p>Mobil cihazınızın ses kablosuyla uyumlu olduğundan emin olun (CTIA standart pin bağlantı). Kaynak cihazınızın kullanma kılavuzuna bakın.</p>
<p>Aksiyon butonu gürültü giderme modunu değiştirmiyor</p>	<p>Ses kablosu bağlıysa kabloyu çıkartın.</p> <p>Bose Music uygulamasını kullanarak modu değiştirin.</p> <p>Bu opsiyona erişmek için ana ekrandaki Modlar ikonuna basın.</p>
<p>Kulaklıklar cevap vermiyor</p>	<p>Kulaklıkları resetleyin (bkz. sayfa 40).</p>
<p>Kötü gürültü giderme</p>	<p>Modu kontrol edin (bkz. sayfa 20).</p>

SORUN GİDERME

SEMPTOM	ÇÖZÜM
Aramadayken arayanı duymakta zorluk	Mobil cihazınızı kullanarak volüm arttırın. Farklı bir mod deneyin (bkz. sayfa 20).
Sesli bildirim dili doğru değil	Bose Music uygulamasını kullanarak sesli bildirim dilini değiştirin. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.
Arama bildirimleri gemiyor	Kulaklıklarınıza mobil cihazınızdaki <i>Bluetooth</i> menüsünde kişilerinize erişim yetkisi verdiğinizden emin olun.
Kulaklıklar Bose Akıllı Soundbar veya Hoparlöre bağlanmıyor	Bose Music uygulamasını kullanarak bağlandığınızdan emin olun (bkz. sayfa 31). Bir Bose ürününe bağlandığınızdan emin olun. Tam liste için ziyaret edin: support.bose.com/Groups Güç/ <i>Bluetooth</i> anahtarını sağa \times doğru kaydırın ve "Ready to connect another device" ("Farklı bir cihaz bağlamaya hazır") bildirimini duyana ve <i>Bluetooth</i> ışığı mavi yanıp sönmeye başlayıncaya kadar 3 saniye tutun. Kulaklıkların soundbar veya hoparlörden 9 metre mesafe içinde olduğundan emin olun.
Kulaklıklar daha önce bağlandığı Bose Akıllı Soundbar veya Hoparlöre tekrar bağlamıyor	Güç/ <i>Bluetooth</i> anahtarını sağa \times doğru kaydırın ve "Ready to connect another device" ("Farklı bir cihaz bağlamaya hazır") bildirimini duyana ve <i>Bluetooth</i> ışığı mavi yanıp sönmeye başlayıncaya kadar 3 saniye tutun. Uyumlu bir Bose ürününe bağlamak için Bose Music uygulamasını kullanın. Daha fazla bilgi için ziyaret edin: support.bose.com/Groups
Bir Bose Akıllı Soundbar veya Hoparlöre bağlanıldığında sese gecikme	Bose Music uygulamasını indirin ve mevcut yazılım güncellemeleri uygulayın.

KULAKLIKLARI RESETMEME


Kulaklıklar cevap vermiyorsa resetleyebilirsiniz.

Kulaklıkları resetlemek kulaklık kontrollerini de resetler ve kulaklıkları baştan başlatır. Herhangi bir cihaz ayarını silmez.

1. USB kablosunun ufak kısmı kulaklığın sağ tarafındaki USB-C portuna takın.



2. Güç/*Bluetooth* anahtarını sağa doğru kaydırın. Aynı anda kablonun diğer ucunu bilgisayar veya duvar şarj aleti gibi bir USB-A güç kaynağına takın.

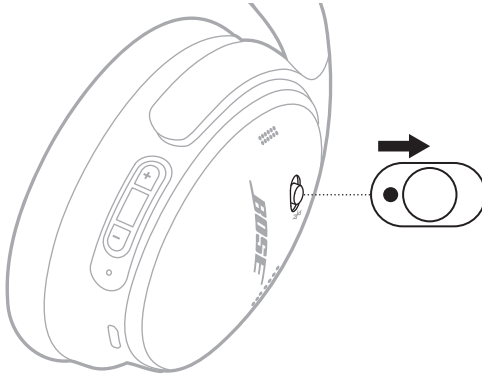

Resetleme tamamlandığında durum ışığı mevcut şarj seviyesine göre (bkz. sayfa 28) yanmaya başlar.

NOTLAR: Probleminizi çözemediykseniz ek sorun giderme ve destek linkte mevcuttur: support.Bose.com/QC

KULAKLIKLARI FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜRME


Fabrika ayarlarına döndürmek bütün ayarları silebilir ve kulaklıkları kutudan çıktıkları orijinal ayarlara döndürebilir. Sonrasında kulaklıklar ilk defa kuruluyormuş gibi ayarlanabilir.

Fabrika ayarlarına döndürmek sadece kulaklıklarla ilgili probleminiz varsa veya Bose müşteri hizmetleri tarafından yönlendirildiyse önerilir.

1. Kulaklıkları cihazınızdaki *Bluetooth* listesinden silin.
2. Bose Music uygulamasını kullanarak Bose hesabınızdan kaldırın.

NOT: Bose Music uygulamasını kullanarak Bose hesabınızdan kulaklıklarınızı kaldırmakla ilgili daha fazla bilgi için ziyaret edin: support.Bose.com/QC

3. Güç/*Bluetooth* anahtarını sağa \times doğru kaydırın ve tutun. Aynı anda Aksiyon butonuna 30 saniye kadar basılı tutun.

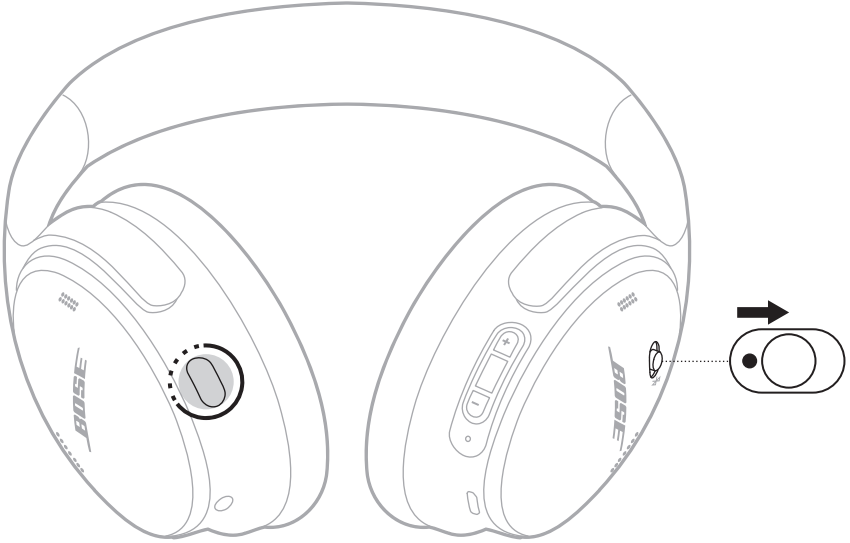

Durum ışığı beyaz yanar. 30 saniye sonra fabrika ayarlarına döndüğünü belirtmek için (2 ila 3 saniye kadar) durum ışığı turuncu yanıp söner.

Resetleme tamamlandığında durum ışığı yavaşça mavi yanıp söner. Kulaklıklar artık kutudan çıktıkları gibi orijinal durumundadırlar.

NOT: Probleminizi çözemediyse ek sorun giderme ve destek linkte mevcuttur: support.Bose.com/QC



885443-0010