



HOME SPEAKER 500



Ürün üzerindeki bu sembol, elektrik çarpması riski oluşturabilecek olan yalıtılmamış, tehlikeli voltaj anlamına gelir.



Ürün üzerindeki bu sembol, bu kılavuzda önemli kullanım ve bakım talimatları bulunduğunu gösterir.



Boğulma tehlikesi oluşturabilecek küçük parçalar içerir. 3 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir.



Bu ürün manyetik malzeme içermektedir. Tıbbi implant cihazlarınızı etkileyip etkilemeyeceğini öğrenmek için doktorunuza başvurun.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用
Sadece 2000 metreden daha az yüksekliklerde kullanın.

- Yanğın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu ürünü yağmur veya neme maruz BIRAKMAYIN.
- Ürünün damlama veya sıçramaya maruz kalmasına veya vazo, kupa, vb. gibi içi sıvı dolu kapların ürünün üzerine koyulmasına izin VERMEYİN.
- Cihazı ateş ve ısı kaynaklarından uzak tutun. Cihazın üzerine veya yanına yanan mum çıplak ateş kaynakları KOYMAYIN.
- Bu ürün üzerinde izinsiz değişiklik YAPMAYIN.
- Bu ürün ile bir güç interteri kullanmayın.
- Cihazı taşıtlarda veya teknelerde KULLANMAYIN.
- Elektrik fiş/fiş ve prizleri cihazın elektrik bağlantısını kesmek için kullanılır, bağlantı kesme cihazı çalışmaya hazır olmalıdır.

Gerekli Güç Durumu Bilgisi	Güç Modları	
	Bekleme Modu	Ağ Bekleme (Networked Standby)
Güç tüketimi, belirtilen güç modunda, 230V/50Hz girişte	< 0.5 W	Wi-Fi®, Bluetooth® < 2.0 W
Ekipmanın otomatik olarak moda geçirildiği süre	< 2.5 saat	< 20 dakika
Ağ Beklemede, tüm kablolu ağ portları bağlanmış, tüm kablosuz ağ portları aktif edilmiş şekilde 230V/50Hz girişte güç tüketimi	Yok	< 2.0 W
Ağ portu devre dışı bırakma/etkinleştirme prosedürleri. Tüm ağların devre dışı bırakılması, bekleme modunu etkinleştirir.	Wi-Fi: Oynat/Duraklat ve Bluetooth düğmelerine aynı anda 5 saniye basarak devre dışı bırakabilirsiniz. Etkinleştirmek için tekrarlayın. Bluetooth: Eşleştirme listesini temizleyerek ve Bluetooth düğmesine 10 saniye boyunca basılı tutarak devre dışı bırakın. Bir Bluetooth kaynağı ile eşleştirerek etkinleştirin.	



İşbu belgeyle, Bose Corporation bu ürünün 2014/53/AB Yönetmeliğinin gereklerine ve diğer yürürlükteki AB direktif gereksinimlerine uygunluğunu beyan eder. Uygunluk beyanının tam metni şu adreste yer almaktadır: www.Bose.com/compliance

Çin Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Tablosu

Zehirli veya Tehlikeli Maddeler veya Öğelerin Adları ve İçerikleri						
Zehirli veya Tehlikeli Maddeler veya Öğeler						
Parça Adı	Kurşun (Pb)	Cıva (Hg)	Kadmiyum (Cd)	Altı Değerlikli (CR(VI))	Polibromlu Bifenil (PBB)	Polibromlu diviniller (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metal Parçalar	X	0	0	0	0	0
Plastik Parçalar	0	0	0	0	0	0
Hoparlörler	X	0	0	0	0	0
Kablolar	X	0	0	0	0	0
Bu tablo SJ/T 11364 hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. O: Bu parçanın tüm homojen maddelerinde yer alan bu zehirli veya tehlikeli maddenin GB/T 26572 limit gereksinimlerinin altında olduğunu belirtmektedir. X: Bu parçada kullanılan homojen maddelerin en az birinde yer alan bu zehirli veya tehlikeli maddenin GB/T 26572 limit gereksinimlerinin üstünde olduğunu belirtmektedir.						



Bu simge, ürünün ev atıkları ile atılamayacağını, geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine teslim edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Uygun şekilde atılması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakları, insan sağlığını ve çevreyi korumaya yardımcı olur. Bu ürünün atılması ve geri dönüşümü ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen yerel belediyenize, imha hizmetine veya bu ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.



BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Ekipman Adı: Amfili Hoparlör, Tip tanımı: 423888						
Birim	Kısıtlanmış maddeler ve kimyasal sembolleri					
	Kurşun (Pb)	Cıva (Hg)	Kadmiyum (Cd)	Altı Değerlikli krom (CR+6)	Polibromlu bifenil (PBB)	Polibromlu difenileterler (PBDE)
PCBs	-	o	o	o	o	o
Metal Parçalar	-	o	o	o	o	o
Plastik Parçalar	o	o	o	o	o	o
Hoparlörler	-	o	o	o	o	o
Kablolar	-	o	o	o	o	o

Not 1: "o" kısıtlanmış maddenin yüzde içeriğinin varlığını referans değerinin yüzdesini aşmadığını gösterir.
Not 2: "-", kısıtlanmış maddenin muafiyete karşılık geldiğini gösterir.

İmalat Tarihi: Seri numarasındaki sekizinci basamak üretim yılını belirtmektedir; "8", 2008 veya 2018 anlamına gelmektedir.
Çin için İthalatçı: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riving Road, Çin (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

AB için İthalatçı: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Hollanda
Tayvan için İthalatçı: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tayvan
Telefon Numarası: +886-2-2514 7676

Meksika için İthalatçı: Bose de Mexico, S. de R.L. de CV. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 Meksika, D.F. Telefon Numarası: +5255 (5202)3545

Giriş güç değeri: 100 - 240V ~ 50/60Hz; 25W
Amazon, Alexa, Amazon Music ve diğer tüm ilgili logolar, Amazon, Inc. veya iştiraklerinin ticari markalarıdır.
Android ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
Bluetooth® kelime işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari markalarıdır ve bu markalar Bose Corporation tarafından lisans altında kullanılmaktadır.

Bu ürün, iHeartRadio hizmetini içerir. iHeartRadio, iHeartMedia, Inc. şirketinin tescilli markasıdır.
Apple ve Apple logosu, ABD ve diğer ülkelerde Apple Inc. ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc. şirketinin bir hizmet markasıdır.

Bu ürün, Microsoft'a ait belirli fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır. Microsoft'un yazılı izni olmadan bu teknolojinin bu ürün dışında kullanılması veya dağıtımının yapılmasına izin verilmez.

Bu ürün, aşağıdaki adreste 3. taraf lisanslarının bulunabileceği Spotify yazılımını kullanmaktadır*:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify, Spotify AB'nin tescilli markasıdır.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance'un tescilli markasıdır®.

Bose Corporation Merkezi: 1-877-230 -5639

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music ve Bose Music logosu, Bose Corporation'ın ticari markalarıdır.

©2018 Bose Corporation. Bu çalışmanın herhangi bir bölümü yeniden üretilemez, değiştirilemez, dağıtılamaz veya önceden izin alınmadan herhangi bir şekilde kullanılamaz.

Lütfen kayıtlarınız için tamamlayıp saklayın

Model ve seri numaraları, hoparlörün alt kısmında bulunmaktadır.

Seri numarası: _____

Model numarası: _____

Lütfen kullanım kılavuzunuzla birlikte faturanızı saklayın. Bose ürününüzü kaydetmenin tam zamanı.

global.bose.com/register adresine giderek bunu kolayca yapabilirsiniz

KUTU İÇERİĞİ

İçindekiler.....	10
------------------	----

HOPARLÖR YERLEŞTİRME

Öneriler.....	11
---------------	----

GÜÇ

Hoparlörün güce bağlanması.....	12
Ağ Bekleme.....	12
Hoparlörü manuel olarak ağ beklemeye almak.....	12

BOSE MUSIC UYGULAMASI KURULUMU

Bose Music uygulamasını indirmek.....	13
---------------------------------------	----

MEVCUT BOSE MUSIC UYGULAMASI KULLANICILARI

Mevcut bir hesaba hoparlörün eklenmesi.....	14
Bir Wi-Fi® ağına bağlanmak.....	14
Hoparlör bir ağa bağlı değil ise.....	14
Hoparlör bir ağa bağlı ise.....	14

HOPARLÖR KONTROLLERİ

Hoparlör işlevleri.....	16
Medya oynatma ve ses seviyesi	16
Amazon Alexa kontrolleri.....	17
Ön Ayarlar.....	17

AMAZON ALEXA

Bose Music Uygulamasını kullanarak Alexa kurulumu.....	18
Alexa Erişimi	18
Sesinizi kullanmak.....	18
Hoparlör kontrollerini kullanmak.....	19

ÖN AYARLARIN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ

Ön ayar yapmak.....	20
Ön ayarın oynatılması.....	21

BLUETOOTH® BAĞLANTILARI

Bir mobil cihazın bağlanması.....	22
Bir mobil cihazın bağlantısını kesme.....	23
Bir mobil cihazı yeniden bağlama.....	24
Hoparlör cihaz listesinin silinmesi.....	24

KABLOLU BAĞLANTILAR

Bir ses kablosunun bağlanması	25
-------------------------------------	----

HOPARLÖR DURUMU

Wi-Fi durumu.....	26
Bluetooth bağlantı durumu.....	27
AUX Durumu.....	27
Amazon Alexa durumu.....	28
Mikrofon kapalı göstergesi.....	28
Güncelleme ve hatalar.....	29

HOPARLÖR EKRANI

Saati ayarlamak.....	30
Ekranın kapatılması.....	30

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakmak/etkinleştirmek.....	31
--	----

BAKIM VE ONARIM


Hoparlörün Temizlenmesi.....	32
Yedek parçalar/aksesuarlar.....	32
Sınırlı garanti.....	32

SORUN GİDERME


Önce bu çözümleri deneyin.....	33
Diğer çözümler.....	33
Hoparlörü sıfırlama.....	35
Hoparlör ağ ve ses ayarlarını geri yüklemek.....	35

İÇİNDEKİLER

Aşağıdaki parçaların kutuda olduğundan emin olun:

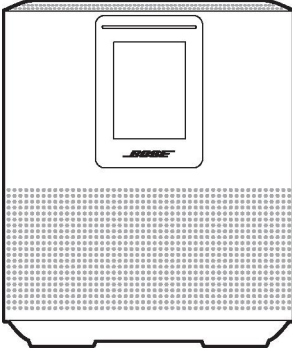

Bose Home Speaker 500



Güç kablosu*

*Birden fazla güç kablosu ile gönderilebilir. Bölgeniz için uygun güç kablosunu kullanın.

NOT : Ürünün herhangi bir parçası hasar görmüşse, kullanmayın. Yetkili Bose® satıcınıza veya Bose müşteri hizmetine başvurun.

Aşağıdaki adresleri ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/HS500

ÖNERİLER

En iyi performans için, hoparlörü yerleőtirirken aőağıdaki önerileri izleyin:

Hoparlörü herhangi bir ses/görüntü ekipmanının (alıcılar, Televizyonlar vb.) veya ısı meydana getirebilecek başka bir cisim üzerine yerleőtirmeyin. Bu cisimlerin yaratabileceğı ısı, hoparlör performansını olumsuz etkileyebilir.

Hoparlörün üstüne veya önüne herhangi bir nesne KOYMAYIN.


Paraziti önlemek için, diğerkablosuz ekipmanları, hoparlörden 0.3 - 0.9 m (1 - 3 ft) uzakta tutun. Hoparlörü metal dolaplardan ve doğrudan ısı kaynaklarından uzakta tutun.

Hoparlörü lastik tabanının üzerine sağlam ve düz bir zemine yerleőtirin.

Yakında bir AC (őebeke) elektrik prizi olduğundan emin olun.

HOPARLÖRÜN GÜCE BAĞLANMASI

1. Güç kablosunu, hoparlörün arkasındaki güç konektörüne bağlayın.

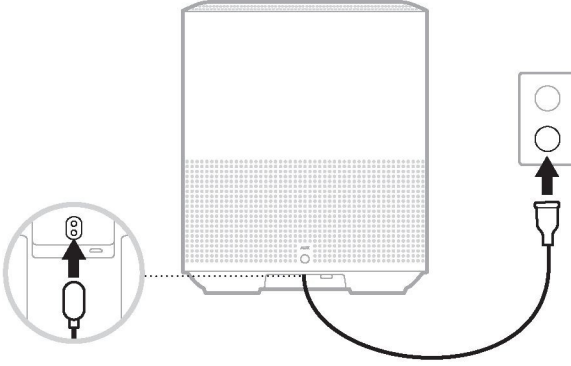

2. Güç kablosunun diğer ucunu bir AC (şebeke) elektrik prizine takın. Hoparlör çalışır duruma gelir ve ışık çubuğu sürekli sarı renkte yanar.

AĞ BEKLEME

Hoparlör, ses durduğunda ve 20 dakika veya daha uzun bir süre içerisinde herhangi bir tuşa basılmadığında beklemeye alınır. Hoparlörü ağ bekleme modundan çıkarmak için:

Hoparlör üzerindeki herhangi bir düğmeye basınız.

Mobil cihazınızı kullanarak veya Bose Music uygulamasını kullanarak ses oynatın veya devam ettirin.

Amazon Alexa ile konuşun.

NOT : Alexa, Bose Music uygulaması kullanılarak ayarlandığı durumda ve mikrofon açık olduğu sürece ağ bekleme modundayken Alexa'ya erişmeye devam edebilirsiniz. (bkz. sayfa 28).

Hoparlörü manuel olarak ağ beklemeye almak

Oynat/Duraklat düğmesine >11 ekran saate dönüşene veya sönene kadar basılı tutun.

Bose Music uygulaması, akıllı telefon veya tablet gibi bir mobil cihazınızdan hoparlörünüzü ayarlamanızı ve kontrol etmenizi sağlar.

Uygulamayı kullanarak müzik yayını yapabilir, ön ayarları düzenleyebilir ve değiştirebilir, müzik servisleri ekleyebilir, internet radyo istasyonlarını keşfedebilir, Amazon Alexa'yı yapılandırabilir ve hoparlör ayarlarını yönetebilirsiniz.

NOT :: Eğer farklı bir Bose ürünü için uygulamada bir Bose hesabı oluşturduysanız, bkz. "Mevcut Bose Music Uygulaması Kullanıcıları" sayfa 14.

BOSE MUSIC UYGULAMASINI İNDİRMEK

1. Mobil cihazınıza Bose Music uygulamasını indirin.



2. Uygulama talimatlarını takip edin.

NOT :: Bose Music uygulaması ile ilgili daha fazla bilgi için, şu adresi ziyaret edin:
worldwide.Bose.com/Support/HS500

MEVCUT BİR HESABA HOPARLÖRÜN EKLENMESİ

1. Bose Music uygulaması içerisinde, Bose'um ekranında, 'e dokunun.
NOT :: Bose'um ekranına geri dönmek için, üst sol köşesindeki 'e dokunun.
2. Uygulama talimatlarını takip edin.

BİR WI-Fİ AĞINA BAĞLANMAK

Hoparlör bir ağa bağlı değil ise

Hoparlörünüz, Wi-Fi isminizin, şifrenizin veya modeminizin değişmesi nedeni ile ağa bağlı değilse, hoparlörü eski ağınıza ekleyin.


1. Bose Music uygulamasını açın.
2. Hoparlörünüzü seçin.
3. Hoparlör üzerinde, AUX düğmesine ve  Oynat/Duraklat düğmesine, ışık çubuğu iki defa yanıp sonrasında tamamen sönene kadar basılı tutun.
Hoparlör Wi-Fi'a bağlanmaya hazır olduğunda, ışık çubuğu sürekli sarı renkte yanar.
4. Uygulama talimatlarını takip edin.

Hoparlör bir ağa bağlı ise

Hoparlörünüz bir ağa bağlıysa ve yeni bir ağa geçmek istiyorsanız, hoparlörünüzü yeni ağa ekleyin.

1. Bose Music uygulaması içerisinde, Bose'um ekranından hoparlörünüzü seçin.
2. Ekranın sağ alt köşesindeki hoparlör resmine dokunun.
3. Ayarlar > Wi-Fi > Farklı Bir Ağ Seç'i tıklayın.
4. Uygulama talimatlarını takip edin.


HOPARLÖR KONTROLLERİ

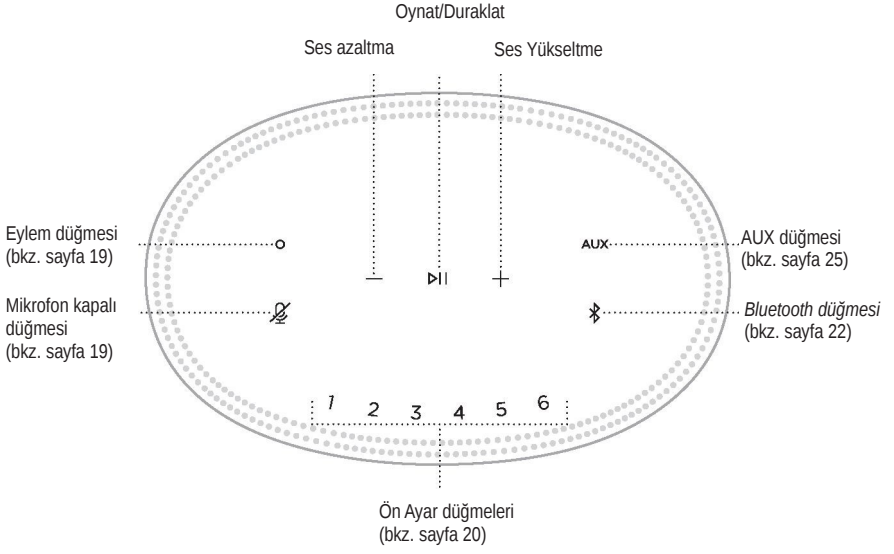

İŞLEV	YAPILMASI GEREKEN
	▷ Dokunun
Çalma/Duraklatma	Işık çubuğunun kenarları, ses tekrar oynatılana değin sürekli olarak yanar.
İleri Atlama	▷ İki kez dokunun.
Geri Atlama	▷ .Üç kez dokunun.
	—·Dokunun.
Ses azaltma	NOT : —·Sesi hızlı bir şekilde azaltmak için -'ye basılı tutun.
	+·Dokunun
Ses Yükseltme	NOT : +·Sesi hızlı bir şekilde yükseltmek için +'ya basılı tutun.


AMAZON ALEXA KONTROLLERİ

Eylem düğmesi  ve Mikrofon kapatma düğmesi , Alexa'yı kontrol etmek için kullanılır. Hoparlör kontrollerini kullanarak Alexa'ya erişim ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 19.

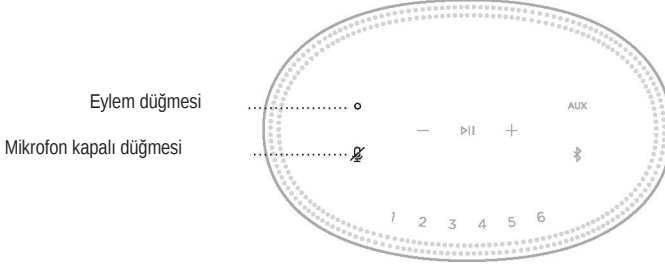

ÖN AYARLAR

Hoparlör, favori müzik servislerinizden ses oynatmak için ayarlayabileceğiniz altı ön ayar içerir. Bir kez ayarlandığında, istediğiniz zaman, tek bir düğme ile veya Bose Music uygulamasını kullanarak müziğinize erişim sağlayabilirsiniz.

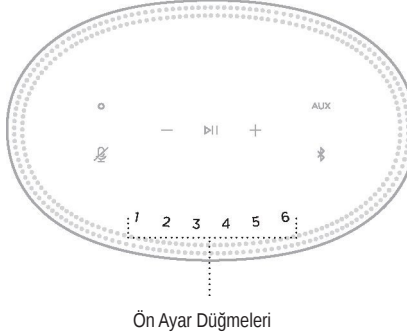

Ön ayarları yapmak ve kullanmak ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. "Ön Ayarların Kişiselleştirilmesi" sayfa 20.

DENENEBİLECEKLER

NE SÖYLEYEBİLİRSİNİZ

Alexa ile konuşun

"Alexa, hava nasıl?"

Ses oynatma

"Alexa, Niall Horan şarkısı çal"

NOT : Amazon Music, varsayılan müzik servisi olarak . Varsayılan müzik servisini değiştirmek için Alexa uygulamasını kullanın.

Ses seviyesi kontrolü

"Alexa, sesi yükselt."

Belirli bir ses servisinden oynatmak

"Alexa, TuneIn'den NPR'yi oynat."

DENENEBİLECEKLER**NE SÖYLEYEBİLİRSİNİZ****Belirli bir hoparlörden çalmak**

"Alexa, oturma odasında funk çal".

NOT : Bose Music uygulamasında belirlemiş olduğunuz hoparlör ismini söylediğinizden emin olun. Eğer birden fazla hoparlör aynı isme sahip ise, Alexa uygulamasında belirlenmiş olan ismi kullanın veya Bose Music uygulaması içerisinde ismi değiştirin.

Bir sonraki şarkıya geçmek

"Alexa, sıradaki şarkı."

Zamanlayıcı ayarlama

"Alexa, 5 dakika için bir zamanlayıcı ayarla."

Daha fazla yeteneği keşfedin

"Alexa, yeni yeteneklerin neler?"


Alexa'yı durdurmak

"Alexa, dur."

Hoparlör kontrollerini kullanmak

Eylem düğmesi  ve Mikrofon kapatma düğmesi , Alexa'yı kontrol etmek için kullanılır. Düğmeler, hoparlörün üst kısmında yer almaktadır.

Eylem düğmesi

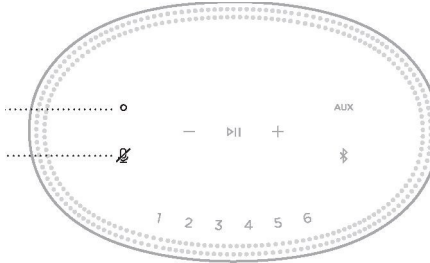Mikrofon kapalı
düğmesi**DENENEBİLECEKLER****YAPILMASI GEREKEN****Alexa ile konuşun** düğmesine basın ve talebinizi söyleyin.Denenecek şeylerin bir listesi için şu adresi ziyaret edin:
worldwide.Bose.com/Support/HS500**Alarmları ve zamanlayıcıları durdurmak** Dokunun**Alexa'yı durdurmak** Dokunun**Mikrofonu açma/kapatma** Dokunun

NOT : Mikrofon kapalı olduğunda,  sürekli kırmızı yanacak ve Alexa'ya erişim sağlayamayacaksınız.


ÖN AYARLARIN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ

Bose Music uygulamasını veya hoparlörün üst kısmındaki tuşları kullanarak ön ayarları kontrol edebilirsiniz.

NOT : *Bluetooth* modunda veya *AUX* modunda ön ayar yapamazsınız.

ÖN AYAR YAPMAK

1. Bose Music uygulamasını kullanarak müzik yayını yapın.
2. Müzik çalarken, hoparlörün üstünde yer alan ön ayar tuşuna bir ses duyana kadar basılı tutun.

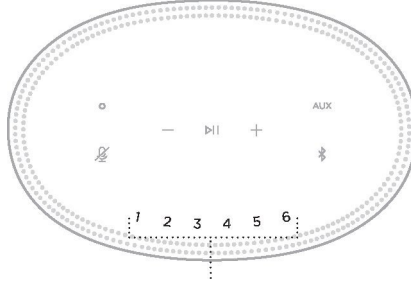


Ön Ayar Düğmeleri

Ekran, ayarlanmış olan ön ayarı gösterecektir.

ÖN AYARIN OYNATILMASI

Ön ayarları kişiselleştirdikten sonra, müzik çalmak için bir ön ayar düğmesine tıklayın.

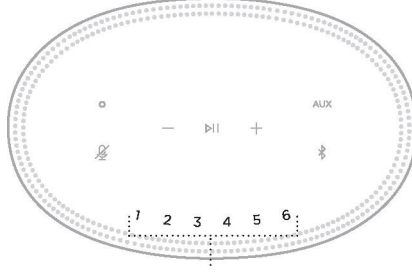

Ön Ayar Düğmeleri

Ekran, seçili olan ön ayarı gösterir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi mobil cihazlardan müzik çalmanızı sağlar. Bir cihazdan müzik yayını yapmadan önce cihazı hoparlörünüze bağlamanız gerekir.

Hoparlörde **Bluetooth** kullanırken şu hususları unutmayın:


Hoparlör cihaz eşleştirme listesine en fazla sekiz cihaz bağlayabilirsiniz.

Bir seferde yalnızca bir cihaza bağlanabilir ve müzik oynatabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, Bose Music uygulamasını kullanarak da **Bluetooth** bağlantılarınızı yönetebilirsiniz.

BİR MOBİL CİHAZIN BAĞLANMASI

1. Bluetooth düğmesine , ışık çubuğu mavi renk ile yanıp sönene kadar basılı tutun. 

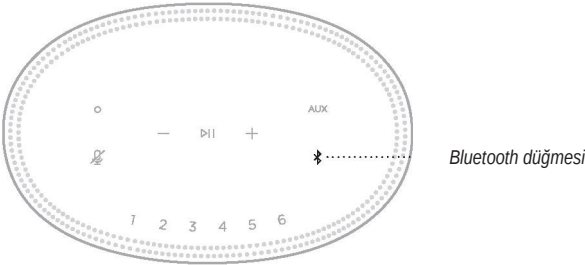

2. Cihazınızda **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.

İPUCU: **Bluetooth** menüsü genellikle Ayarlar menüsünde bulunur.

3. Cihaz listesinden hoparlörünüzü seçin.

İPUCU:: Bose Music uygulamasında hoparlörünüz için girdiğiniz isme bakın.
Hoparlörünüzü isimlendirmediyse, varsayılan isim çıkacaktır.



Bağlandıktan sonra bir ses duyacaksınız. Işık çubuğu, önce sürekli beyaz yanacak, sonrasında tamamen sönecek ve hoparlörünüzün ismi mobil cihaz listesinde yer alacaktır.

BİR MOBİL CİHAZIN BAĞLANTISINI KESME

Mobil cihazınızdaki *Bluetooth* menüsünü kullanarak cihazınızı devre dışı bırakabilirsiniz.

BİR MOBİL CİHAZIN YENİDEN BAĞLANMASI

1. Bluetooth düğmesine dokunun .
NOT : Mobil cihazınızda *Bluetooth* özelliğinin açık olduğundan emin olun. Ekran, şu anda hangi cihazların bağlı olduğunu gösterecektir.
2. Bağlı mobil cihazdan müzik çalın.


HOPARLÖR CİHAZ LİSTESİNİN SİLİNMESİ

 düğmesine, ışık çubuğu mavi renk ile yanıp sönene kadar 10 saniye boyunca basılı tutun. Hoparlör, bir mobil cihaza bağlanmaya hazırdır (bkz. sayfa 22).

BİR SES KABLOSUNUN BAĞLANMASI

3,5 mm ses kablosu (ürünle birlikte verilmemektedir) kullanarak bir akıllı telefon, tablet, bilgisayar veya başka bir mobil cihazı hoparlöre bağlayabilirsiniz.


1. 3,5 mm ses kablosunun (ürünle birlikte verilmemektedir) bir ucunu mobil cihazınızdaki kulaklık jakına bağlayın.
2. 3,5 mm ses kablosunun diğer ucunu hoparlörün arkasındaki AUX konektörüne bağlayın.

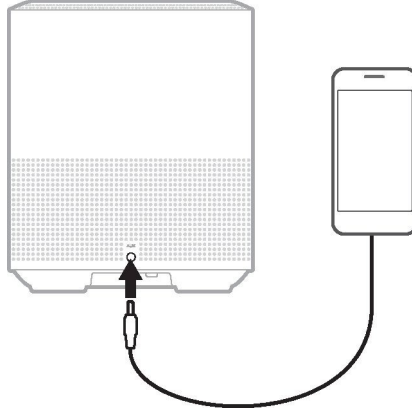


3. Hoparlörün üstündeki AUX düğmesine dokunun.
Işık çubuğu sürekli beyaz renkle yanar ve sonradan söner.

IŞIK ÇUBUĞU FAALİYETİ		SİSTEM DURUMU
Beyaz Yanıp Sönen Işık		Wi-Fi'a bağlanıyor
Sürekli Beyaz ve Sonradan Sönme	 	Wi-Fi'a bağlandı

İŞIK ÇUBUĞU FAALİYETİ		SİSTEM DURUMU
Mavi Yanıp Sönen Işık		Mobil cihaza bağlanmaya hazır
Beyaz Yanıp Sönen Işık		.
Sürekli Beyaz ve Sonradan Sönme		Mobil cihaza bağlandı
İki Kez Mavi Yanıp Sönen Işık		Cihaz listesi temizlendi
İŞIK ÇUBUĞU FAALİYETİ		SİSTEM DURUMU
Sürekli Beyaz ve Sonradan Sönme		Bir AUX kaynağına bağlandı

Sönük		Alexa boşta
Beyaz ışık ortaya doğru kayıp sonradan sürekli yanıyor		Alexa dinliyor
Beyaz ışık kenarlara doğru kayıyor		Alexa dinliyor
Yanıp sönen beyaz ışık (tamamen)		Alexa konuşuyor
Yanıp sönen sarı ışık		Alexa'dan bildirim
Sürekli kırmızı	Mikrofon kapalı	

Mikrofon kapalı göstergesi

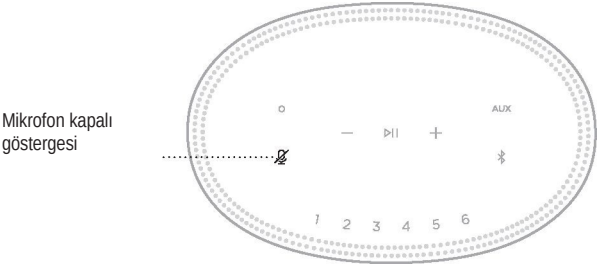


GÖSTERGE FAALİYETİ SİSTEM DURUMU

İŞIK ÇUBUĞU FAALİYETİ		SİSTEM DURUMU
Sürekli sarı		Wi-Fi kurulumu devam ediyor
Beyaz ışık sağdan sola kayıyor		Güncelleme indiriliyor
Beyaz ışık soldan sağa kayıyor		Hoparlör güncelleniyor
Dört defa sarı ışık yanıp sönüyor		Kaynak hatası - Bose Music uygulamasına bakınız
Dört defa kırmızı ışık yanıp sönüyor		İstek geçici olarak kullanılamıyor - daha sonra tekrar deneyin
Sürekli kırmızı		Hoparlör hatası - Bose müşteri hizmetleri ile iletişime geçin

HOPARLÖR EKRANI

Hoparlör ekranı, hoparlör bilgisini ve simgelerin yanı sıra o esnada yayınlanan servis, albüm ve sanatçıyı gösterir.

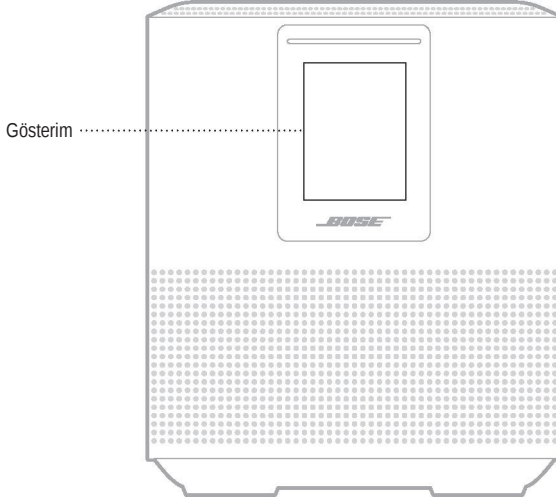

SAATİ AYARLAMAK

Saati ayarlamak için Bose Music uygulamasını kullanın.


EKRANIN KAPATILMASI

Ekran her zaman açıktır. Ekranı kapatmak için:

1. Bose Music uygulamasını kullanarak saati devre dışı bırakın.
2. Hoparlörü manuel olarak ağ beklemeye alın (bkz. sayfa 12)

WI-FI ÖZELLİĞİNİ DEVRE DIŞI BIRAKMAK/ETKİNLEŞTİRMEK

Oynat/Duraklat düğmesine ve Bluetooth düğmesine, beyaz ışık ortaya kayıp, iki defa yanıp sonrasında tamamen sönene kadar basılı tutun. ▷|| ✎

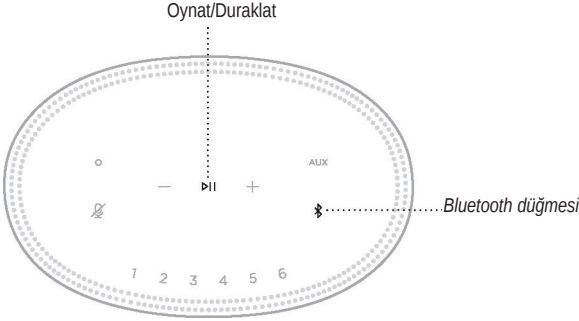

HOPARLÖRÜN TEMİZLENMESİ

Hoparlörün dış yüzeyini yumuşak kuru bir bezle silin.

DİKKAT:

Hoparlörün yakınında herhangi bir spreyci kullanmayın. Alkol, amonyak veya aşındırıcı maddeler içeren solventler, kimyasallar veya temizlik solüsyonları kullanmayın.

Deliklerden içeri herhangi bir sıvının girmesine izin vermeyin.

YEDEK PARÇALAR/AKSESUARLAR

Yedek parçalar ve aksesuarlar Bose müşteri hizmetlerinden sipariş edilebilir. Aşağıdaki adresleri ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/HS500

SINIRLI GARANTİ

Hoparlörünüz sınırlı garanti kapsamındadır. global.Bose.com/warranty adresinden web sitemizi ziyaret ederek sınırlı garanti ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

Ürününüzün kaydı ile ilgili talimatlar için global.Bose.com/register adresini ziyaret edin. Cihazın kaydedilmemesi sınırlı garanti haklarınızı etkilemeyecektir.

BELİRTİ**ÇÖZÜM**

	Güç kablosunu farklı bir AC (şebeke) elektrik prizine takın.
Hoparlör açılmıyor	Güç kablosunu çıkartın, 30 saniye bekleyin ve sıkıca tekrar AC (şebeke) çıkışına takın.
Hoparlör kurulum sırasında cevap vermiyor	Kurulum için Bose Music uygulamasını kullandığınızdan emin olun.
Bose Music uygulaması mobil cihazda çalışmıyor	Bose Music uygulamasının mobil cihazınızla uyumlu olduğundan emin olun. worldwide, Bose.com/Support/HS500 Mobil cihazınızdan Bose Music uygulamasını silin, uygulamayı yeniden yükleyin (bkz. sayfa 13).

Hoparlör Wi-Fi ağına bağlanmıyor

Bose Music uygulamasında, doğru ağ ismini seçin ve ağ şifresini girin.

Hoparlör ve ve mobil cihazınızın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olunuz.

Wi-Fi ağı bilgileriniz değişti ise, bkz. sayfa 14. Kurulum için kullandığınız mobil cihazda Wi-Fi özelliğini etkinleştirin.

Mobil cihazınızda açık olan diğer uygulamaları kapatın.

Modeminizin 2.4 GHz ve 5GHz bantlarını desteklemesi halinde, hem mobil cihazınızın hem de hoparlörün aynı banda bağlı olduğundan emin olun.

NOT : Doğru banda bağlandığınızdan emin olmak için her bir banda benzersiz bir isim verin.

Modemi sıfırlayın.

Bose Music uygulamasını mobil cihazınızdan silin. Güç kablosunu çıkartın, 30 saniye bekleyin ve sıkıca tekrar AC (şebeke) çıkışına takın. Uygulamayı indirin ve kurulumu yeniden başlatın.

Ses aralıklı olarak çalıyor veya hiç ses yok

Kulaklıkların ve mobil cihazın ses seviyesini yükseltin.

Diğer ses veya video yayınlama uygulamalarını durdurun.

Farklı bir kaynağa geçin.

Farklı bir uygulama veya müzik servisinden ses oynatın.

Uygun bir *Bluetooth* mobil cihazı kullandığınızdan emin olun.

NOT : Hoparlör ile *Bluetooth* kulaklıklara bağlanamazsınız.

Mobil cihazınızı yeniden başlatın.

Güç kablosunu çıkartın, 30 saniye bekleyin ve sıkıca tekrar AC (şebeke) çıkışına takın.

Kulaklık mobil cihaza bağlanmıyor

Mobil cihazınızda *Bluetooth* özelliğini kapatın ve sonra tekrar açın. *Bluetooth* listesinden hoparlörü silin. Yeniden bağlayın.

Farklı bir mobil cihaz bağlayın (bkz. sayfa 22).

Uygun bir *Bluetooth* mobil cihazı kullandığınızdan emin olun.

NOT : Hoparlör ile *Bluetooth* kulaklıklara bağlanamazsınız.

Mobil cihazınızın *Bluetooth* cihaz listesinden hoparlörü kaldırın ve tekrar bağlanın (bkz. sayfa 22).


Hoparlör cihaz listesini temizleyin (bkz. sayfa 24).

BELİRTİ	ÇÖZÜM
Hoparlörü farklı bir Bose hesabına eklemek istediğimde göremiyorum	Bose Music uygulamasını kullanarak hoparlörünüzde paylaşımın etkin olduğundan emin olun. Hoparlör ve ve mobil cihazınızın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olunuz.
Amazon Alexa cevap vermiyor	Bose Music uygulamasını kullanarak Alexa'nın kurulu olduğundan emin olun (bkz. sayfa 18). NOT : Hoparlör, Bose Music Uygulaması ile Wi-Fi ağıınızda kurulu ve ağıınıza bağlı olmalıdır. Amazon Alexa'nın ülkenizde mevcut olup olmadığını öğrenin. Mikrofon kapalı göstergesinin kırmızı renkli olmadığından emin olun. Mikrofonu açmak için  üzerine dokununuz.  Bose Music uygulamasında belirlemiş olduğunuz ismi söylediğinizden emin olun. Eğer birden fazla hoparlör aynı isme sahip ise, Alexa uygulamasında belirlenmiş olan ismi kullanın veya Bose Music uygulaması içerisinde ismi değiştirin. İlave destek için: worldwide Bose.com/Support/HS500

HOPARLÖRÜ SIFIRLAMA

Fabrika ayarlarına sıfırlama, tüm kaynak, ses ve ağ ayarlarını soundbardan siler ve orijinal fabrika ayarlarına geri döndürür.

Sesi azaltma düğmesine - ve AUX düğmesine 10 saniye boyunca ışık çubuğu ortaya kayıp, iki kez yanıp sönerek sonrasında tamamen söne kadar basılı tutun.

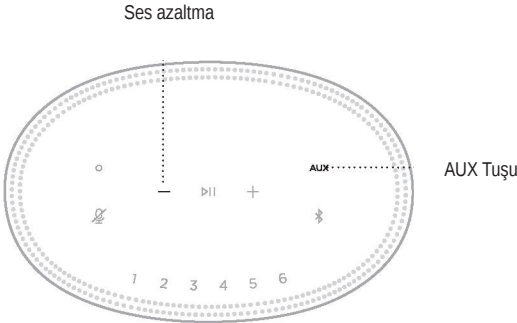

Hoparlör yeniden başlatılır. Sıfırlama tamamlandığında, ışık çubuğu sürekli sarı renkte yanar.

Hoparlör ağ ve ses ayarlarını geri yüklemek

Bose Music uygulamasını kullanarak hoparlörü ayarlayın (bkz. sayfa 13).