

BOSE

SOUNDLINK® COLOR II



KULLANMA KILAVUZU

Lütfen okuyun ve tüm güvenlik ve kullanım talimatlarını saklayın.

Önemli Güvenlik Talimatları

1. Bu talimatları okuyun.
2. Bu talimatları saklayın.
3. Tüm uyarılara dikkat edin.
4. Tüm talimatlara uyun.
5. Ürünü kalorifer, ısıtma mazgali, ocak gibi ısı kaynakları ve ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
6. Sadece üreticisi tarafından belirlenmiş ek parçaları/aksesuarları kullanın.
7. Cihazı yıldırımlı havalarda veya uzun bir süre kullanılmadığı durumlarda fişten çekiniz.
8. Tüm onarım hizmetleri için yetkili servise başvurun. Cihazın herhangi bir şekilde hasar görmesi durumunda servise götürülmeli gerekir.

UYARILAR/DİKKAT

 Bu simbol bu kullanma kılavuzu içerisindeki dikkat edilmesi gereken önemli çalışma ve bakım talimatları olduğunu gösterir.

- Bu ürünü, üreticinin belirttiği özelliklere uygun olacak şekilde, sadece yerel yönetmeliklere uygun (örnegin UL, CSA, VDE, CCC) ajans onaylı güç kaynağı ile kullanın.
- Ürün ile ilgili bilgiler ürünün altında ve ayağının içinde bulunur.
- Ürünün üzerine veya yakınına yanınan mumlar gibi açık ateş kaynakları yerleştirmeyin.
- Bu ürün üzerinde izinsiz değişiklikler yapmayın.
- Eğer pil sizinti yaparsa, sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Eğer temas ederse derhal tıbbi yardım alın.
- Pil içeren ürünler, direkt güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısuya maruz bırakmayın.

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC kuralları Bölüm 15'e göre Sınıf B dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar yerleşim tesisatlarında zararlı müdahaleye karşı mukluk koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman, talimatlara göre monte edilmemesi ve kullanılmaması durumunda radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve radyo bağlantılarında zararlı parazite neden olabilir. Fakat belirli bir kurulumda parazitin meydana gelmeyeceğine dair bir garanti değildir. Bu cihaz radyo ya da televizyon alımına zararlı parazite neden olursa, ki bu cihazı açarak ve kapatarak belirlenebilir, aşağıdaki önlemlerden bir ya da daha fazlası ile paraziti düzeltmeye çalışmanız önerilir:

- Alıcı anteninin yönünü değiştirin veya yeniden konumlandırın.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Donanımı, alıcının bağlı olduğu devredekinden farklı bir devredeki prize takın.
- Yardım için bayinize veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

Bose Corporation tarafından açık bir şekilde onaylanmamış değişiklik veya modifikasyonlar kullanıcının bu cihazı çalışma yetkisini geçersiz kılabılır.

Bu cihaz FCC kurallarının 15. bölümü ve RSS standartlarından muaf Industry Canada lisansı ile uyumludur. İşletim aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz, zararlı parazitlere neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, istenmeyen işlemlere neden olabilecek olanlar da dahil olmak üzere alınan her paraziti kabul etmek zorundadır.

Bu cihaz FCC ve Industry Canada RF genel nüfus için radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur. Bir başka anten veya verici ile birlikte konumlandırılmalıdır veya çalıştırılmamalıdır.

Bu ekipman radyatör ve vücutunuz arasında en az 20 cm (8 inç) olacak şekilde yerleştirilmeli ve kullanılmalıdır. IDA Gereksinimleri ile uyumludur.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Düşük Güç Radyo Frekanslı Cihazlar İçin Yönetim Yönetmeliği

Madde XII

“Düşük Güç Radyo Frekanslı Cihazlar İçin Yönetim Yönetmeliği”ne göre, NCC tarafından izin verilmemiş sürece, herhangi bir şirket, kuruluş veya kullanıcının, onaylı düşük güç radyo frekanslı cihazların frekansını değiştirmek, verici gücünü iyileştirme veya performans dahil orijinal karakteristiklerini değiştirmek izni bulunmamaktadır.

Madde XIV

Düşük güç radyo frekanslı cihazlar uçak güvenliğini etkilememeli ve yasal iletişimini engelleleyecek parazite sebep olmamalıdır. Eğer tespit edilirse, kullanıcı kullanımı anında bırakmalı ve parazit tamamen ortadan kalkana kadar kullanılmamalıdır. Bahsedilen yasal iletişim, Telekomünikasyon Kanunu'na uygun radyo iletişimleri anlamındadır.

Düşük güç radyo frekanslı cihazlar yasal iletişim veya ISM radyo dalgası yayan cihaz kaynaklı parazitlere duyarlı olmalıdır.

Şarj edilebilir lityum-iyon pil bu üründen çıkarmaya çalışmaya. Çıkarması için yerel Bose satıcınız veya diğer bir kalifiye profesyonel ile iletişime geçin.

 Bose Corporation, bu ürünün 1999/5/CE sayılı Direktifindeki ve diğer uygulanabilir AB direktiflerindeki temel gerekliliklerle ve ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının tamamı bu adreste bulunabilir: www.Bose.com/compliance.



Lütfen kullanılmış pilleri yerel yönetmeliklere uygun olarak atın. Yakarak imha etmeyin.



Bu simbol ürünün evsel atık olarak atılmasına gerektiği ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine teslim edilmesi gerektiği anlamına gelir. Uygun atma ve geri dönüşüm doğal kaynakları, insan sağlığını ve çevreyi korumaya yardımcı olur. Bu ürünün çöpe atılması ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için, yerel belediyyeniz, imha servisi, veya bu ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin.



MEVZUAT BİLGİSİ

Toksik veya Tehlikeli Maddelerin veya Elementlerin Adları ve İçerikleri						
	Toksik veya Tehlikeli Maddeler veya Elementler					
Parça Adı	Kurşun (Pb)	Civa (Hg)	Kadmiyum (Cd)	Hekzavalan (CR(VI))	Polibromlu Bifeniller (PBB)	Polibromlu Difenil Eter (PBDE)
PCBler	X	0	0	0	0	0
Metal Parçalar	X	0	0	0	0	0
Plastik Parçalar	0	0	0	0	0	0
Hoparlörler	X	0	0	0	0	0
Kablolar	X	0	0	0	0	0

Bu tablo SJ/T 11364 hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

O: Bu parça için kullanılan tüm homojen materyallerde bulunan bu toksik ve tehlikeli maddenin, GB/T 26572'deki limit gerekliliğin altında olduğunu gösterir.

X: Bu parça için kullanılan homojen materyallerin en azından birisinde bulunan bu toksik veya tehlikeli maddenin, GB/T 26572'deki limit gerekliliğin üzerinde olduğunu gösterir.



Lütfen doldurun ve kayıtlarınız için saklayın

Seri ve model numaraları ürünün altında ve ayağının içinde bulunur.

Seri numarası: _____

Model numarası: _____

Lütfen satış fisini bu kullanım kılavuzu ile saklayın. Bose ürününüüz kolayca kaydettirmek için <http://global.Bose.com/register> adresini ziyaret edin.

Üretim Tarihi: Seri numarasındaki sekizinci rakam üretim senesini belirtir; "6" 2006 veya 2016'dır.

Çin İthalatçısı: Bose Electronics (Şangay) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, Çin (Şangay) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi

AB İthalatçısı: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, County Monaghan, Írlanda

Tayvan İthalatçısı: Bose Tayvan Subesi, 9F-A1, No.10, Bölüm 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tayvan
Telefon numarası: 886 2 2514 7977.

Meksika İthalatçısı: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefon numarası: 001 800 900 2673

Apple, Apple logosu, ve Siri, Apple Inc.'ın A.B.D. ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. App Store Apple Inc.'ın servis markasıdır.

Android, Google Play, ve Google Play logosu Google Inc.'ın ticari markalarıdır.

Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'a ait tescilli ticari markalarıdır ve Bose Corporation tarafından bu işaretlerin her kullanımı lisans altında gerçekleşmiştir.

Google Now, Google, Inc.'ın ticari markasıdır.

N markası NFC Forum, Inc.'ın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markasıdır.

Siri, Apple Inc.'ın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markasıdır.

©2016 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü, yazılı izin alınmaksızın yeniden üretilemez, değiştirilemez, dağıtılamaz veya diğer şekillerde kullanılamaz.

Bose® Connect Uygulaması

Özellikler.....	7
-----------------	---

Başlarken

Paketi açma.....	8
Yerleşim talimatları.....	9
Elektriğe bağlama.....	10
Hoparlörünüüz çalıştırma.....	10
Kontrol düğmeleri.....	11
Çok fonksiyonlu düğmeyi kullanma.....	12
Çalma kontrolleri.....	12
Hoparlör kontrolleri.....	12
Hoparlörünüz üzerinden mobil cihazınızın ses kontrollerine erişim.....	13
Sesli uyarılar.....	13

Sesli yönlendirmeleri ayarlama

Hafızadaki dil seçenekleri.....	14
Dil seçimi.....	14
Sesli yönlendirmeleri devre dışı bırakma.....	14
Dili değiştirme.....	14

Bluetooth® Teknolojisi

Eşleştirme metodunuzu seçme.....	15
Mobil cihazınızı eşleştirme.....	16
Mobil cihazınızı NFC ile eşleştirme.....	17
Başka bir mobil cihaz eşleştirme.....	18
Bir mobil cihazın bağlantısını kesme.....	18
Mobil cihazı yeniden bağlama.....	18

Birden fazla bağlantıyı yönetme

Bağlı mobil cihazların isimlerini öğrenme.....	19
İki bağlı mobil cihaz arasında geçiş yapma.....	19
Hoparlörünüzün eşleştirme listesinin hafızasındaki bir mobil cihaza bağlanma...	19
Hoparlörünüzün eşleştirme listesini temizleme.....	19
Bose® Connect uygulamasını kullanma.....	19

İÇİNDEKİLER

Kablolu olarak bir cihaz bağlama

Bir mobil cihaz bağlamak için bir kablo kullanma 20

Pil gücü ile çalışma

Pil koruma modu 21

Otomatik kapanma ayarı 21

Otomatik kapanmayı devre dışı bırakma 21

Sistem bilgisi alma

Durum göstergeleri 22

Pil göstergesi 23

Bluetooth® göstergesi 23

Giriş göstergesi 23

Koruma ve bakım

Temizleme 24

Müşteri hizmetleri 24

Sınırlı garanti 24

Teknik bilgi 24

Sorun giderme

Genel çözümler 25

Hoparlörünüüz sıfırlama 27

Bluetooth® bağlantılarınızı kolayca yönetmek, aşağıdaki özellikleri kullanmak ve gelecek güncellemelere erişim için Bose® Connect uygulamasını indirin.


Özellikler

- Hoparlörünüzün tam potansiyelini ortaya çıkarın.
- Çoğu Apple ve Android™ sistemler ile uyumlu ücretsiz uygulama.
- Tek bir parmak hareketiyle birden fazla mobil cihaz arasında kolayca geçiş yapın.
- Sesli yönlendirmeleri devre dışı bırakın.
- En son yazılımlarla hoparlörlerinizin güncel olduğundan emin olun.
- Sesli yönlendirmeler için dil seçimi gibi, hoparlör ayarlarını kişiselleştirin.



Paketi açma

Paketi dikkatlice açın ve aşağıdaki parçaların çıktılarından emin olun:

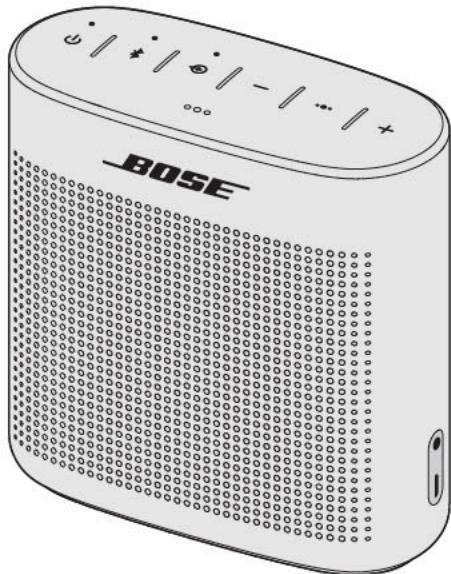

SoundLink Color Bluetooth® hoparlör II



USB şarj kablosu

Eğer hoparlörün herhangi bir bölümü hasarlı görünüyorrsa, hoparlörü kullanmayın. Derhal yetkili Bose® satıcınıza başvurun veya Bose Müşteri Hizmetlerini arayın. Kutudan çıkan iletişim bilgilerine başvurun.

Yerleşim talimatları

- En iyi *Bluetooth*® performansını elde etmek için mobil cihazınızı hoparlörünüze en fazla 10 m (33 ft.) uzaklıkta olacak şekilde yerleştirin, ve hoparlörünüzle arasındaki görüşün açık olduğundan emin olun. Mobil cihazınızı daha uzağa götürürseniz, veya görüş açılığı yoksa, ses kalitesi etkilenebilir ve mobil cihazınızın hoparlörle bağlantısı kesilebilir.
- En iyi performansı elde etmek için, hoparlörün arkasını bir duvara yakın, ama tamamen dayamadan, yerleştirin. Hoparlörünüzü duvardan uzaklaştığınızda bas tepkisi azalır.
- Diğer kablosuz ekipmanları hoparlörinizden en az 1 metre (3 ft.) uzakta tutun.
- Hoparlörünüz ve mobil cihazınızı metal kabinlerin dışına ve uzağına, diğer ses/görüntü komponentlerinin ve direkt ısı kaynaklarının uzağına yerleştirin.


DİKKAT: Hoparlörünüzü tabanı üzerinde dik olarak kullanın. Hoparlörünüzü herhangi bir başka tarafta üzerinde kullanmak hoparlörünize zarar verebilir ve ses kalitesini etkileyebilir.

Elektriğe bağlama

Hoparlörünüz kısmen şarj olmuş olarak kargolanır. Hoparlörünüzü ilk kez kullanmadan önce bir USB duvar şarjına veya çalışan bir bilgisayara bağlayın. Hoparlörünüzün tamamen şarj olması gerekmek, fakat pili aktifleştirmek için bu ilk bağlantıya ihtiyacı vardır.

Not: En iyi hoparlör şarj etme deneyimi için bir 1000 mA güç kaynağı kullanın. 1000 mA'den daha düşük bir güç kaynağı kullanmak hoparlörün daha yavaş şarj olmasına neden olabilir ve hoparlörünüz müzik çalarken şarj olmayı bilir.

1. USB şarj kablosunun küçük ucunu hoparlörünüzün micro-B USB konektörüne takın.

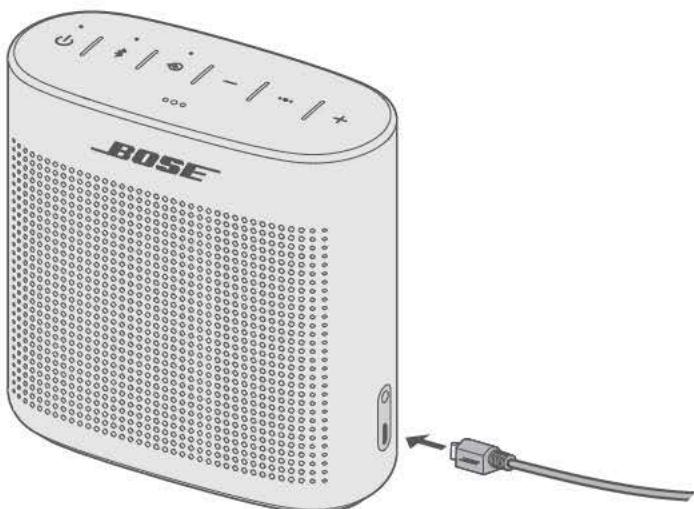

2. Diğer ucunu bir USB duvar şarjına veya çalışır halde olan bir bilgisayara takın.
Pil göstergesi sarı renkte yanıp sönmeye başlar ve hoparlörünüz bir uyarı sesi çıkarır. Tamamen şarj olduğunda, pil göstergesi yeşil renkte yanmaya başlar.

Hoparlörünüzü çalıştırma

Hoparlör üzerindeki düğmelerden Açma/Kapama düğmesine basın.


- Hoparlör ilk defa çalıştırıldığında, *Bluetooth®* göstergesi mavi renkte yanıp sönmeye başlar, ve dil seçimi yapmanızı söyleyen bir sesli yönlendirme duyarsınız (bkz. sf. 14).
- Hoparlör daha önce açıldıysa ve en az bir mobil cihaz eşleştirildiyse, *Bluetooth®* göstergesi beyaz renkte yanıp söner ve hoparlör en son bağlandığı iki mobil cihaza tekrar bağlanır.

“Battery <low/medium/high>. Connected to <mobile device name>.” (Pil <az/orta/dolu>. <mobil cihaz ismi>’ne bağlandı.) açıklamasını duyarsınız. *Bluetooth®* göstergesi sabit beyaz renkte yanar.

Kontrol düğmeleri

Hoparlörünüzün üzerindeki düğmeler, hoparlörünüzü açmanıza, ve hoparlörün çalma, volüm ayarları ve telefon üzerinden görüşmeleri kontrol etmenizi sağlar.

Not: Bazı mobil cihazlar bu fonksiyonları desteklemeyebilir.

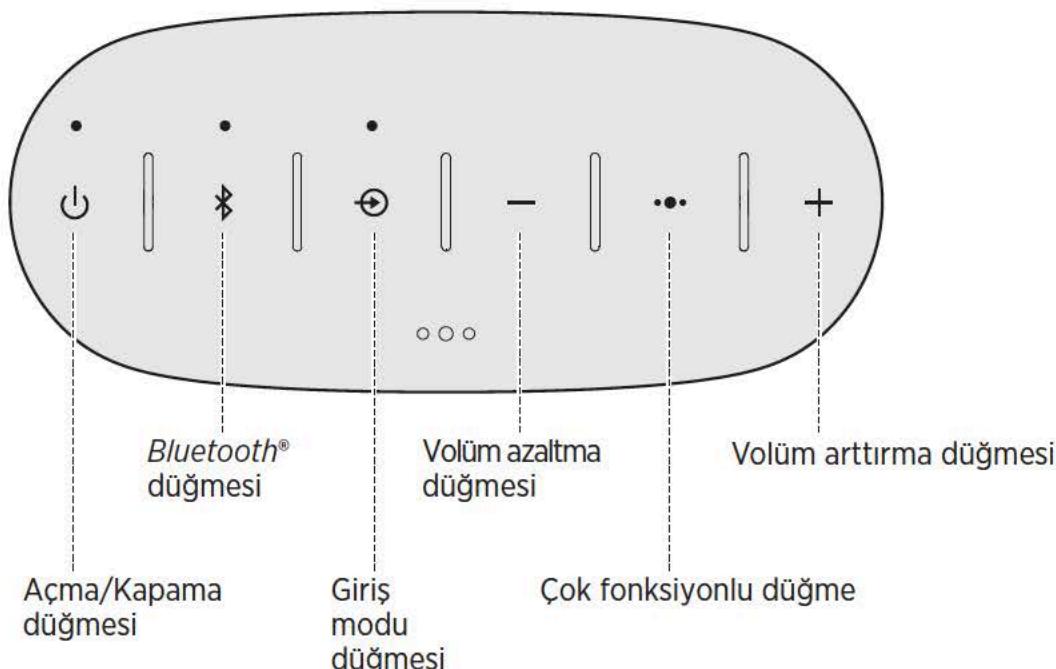

Çok fonksiyonlu düğmeyi kullanma

Bu düğme müzik kaynaklarını ve hoparlör üzerinden yapılan telefon görüşmelerini kontrol eder.

Çalma kontrolleri

Çalma	•●• düğmesine basın.
Duraklatma	•●• düğmesine basın. Not: Giriş modunda, •●• düğmesine basmak hoparlörü sessize alır (bkz. sf. 20).
Bir sonraki parça atlama	•●• düğmesine iki kez basın.
Bir önceki parça atlama	•●• düğmesine üç kez basın.

Telefon görüşmesi kontrolleri

Bir telefon görüşmesi yapmak için	Mobil cihazınızda sesli kontrollere erişmek için •●• düğmesine basın ve basılı tutun. Not: Daha fazla bilgi için 13. sayfaya başvurun.
Çağrı sırasında, çağrıyı hoparlörden mobil cihazınıza geçirme	•●• düğmesine basın ve basılı tutun.
Çağrı cevaplama	•●• düğmesine basın.
Çağrı reddetme	•●• düğmesine basın ve basılı tutun.
Çağrı sonlandırma	•●• düğmesine basın.
Çağrıyı sessize alma	+ ve - düğmelerine aynı anda basın ve basılı tutun. Sessiz moddan çıkışmak için tekrar basın ve basılı tutun.
Çağrılar arasında geçiş yapma	Çağrı sırasında, ikinci bir çağrıyı cevaplamak için •●• düğmesine basın. Çağrılar arasında geçiş yapmak için •●• düğmesine iki kez basın.

Hoparlörünüz üzerinden mobil cihazınızın ses kontrollerine erişim

Hoparlör mikrofonu, akıllı telefonunuzun mikrofonunun bir uzantısı gibi çalışır. Çok fonksiyonlu düğmeyi •●• kullanarak, telefon görüşmeleri yapmak veya gelen çağrıları cevaplamak için mobil cihazınızın sesli kontrol özelliklerine erişebilir veya Siri® veya Google Now™dan müzik çalmasını, hava durumunu ve maç sonuçlarını söylemesini ve daha fazlasını isteyebilirsiniz.

Mobil cihazınızdaki sesli kontrollere erişmek için •●• düşmesine basın ve basılı tutun.

Sesli uyarılar

Hoparlörünüz gelen çağrıların kimin tarafından yapıldığını eğer arayan kişi telefonunuzda kayıtlı ise (bu özellik telefonunuzda var ise) sesli olarak belirtir. Bu özelliği devre dışı bırakmak için, 14. sayfadaki “Sesli yönlendirmeleri devre dışı bırakma” bölümüne başvurun.

SESLİ YÖNLENDİRMELERİ AYARLAMA

Sesli yönlendirmeler Bluetooth® eşleştirme ve bağlantı süreci boyunca sizi yönlendirir.

Hafızadaki dil seçenekleri

- İngilizce
- Çince
- İtalyanca
- Flemenkçe
- İspanyolca
- Japonca
- Portekizce
- Rusça
- Fransızca
- Korece
- İsveççe
- Polonyaca
- Almanca

Başka bir dil seçeneği indirmek için

global.Bose.com/Support/SLCII adresini ziyaret edin.

Aynı zamanda Bose Connect uygulamasını da kullanabilirsiniz (bkz. sayfa 7).

Eğer tercih ettiğiniz dil seçeneğini listede yoksa, “Sesli yönlendirmeleri devre dışı bırakma” bölümüne başvurun.

Dil seçimi

1. Dil seçenekleri arasında geçiş yapmak için + veya – düğmesine basın.
2. İstediğiniz dil seçeneğini duyduğunuzda, seçmek için çok fonksiyonlu düğmeye ••• basın ve basılı tutun.

Bir bip sesi ve “Ready to pair” (Eşleştirmeye hazır) yönlendirmesini duyarsınız.

Sesli yönlendirmeleri devre dışı bırakma

+ ve – düğmelerine aynı anda basın ve “Voice prompts off” (Sesli yönlendirmeler kapalı) açıklamasını duyana kadar basılı tutun.

Not: Sesli yönlendirmeleri tekrar etkinleştirmek için tekrarlayın.

Dili değiştirme

1. ⓧ ve + düğmelerine aynı anda basın ve ilk dil seçeneği için sesli yönlendirmeyi duyana kadar basılı tutun.
2. Dil seçenekleri arasında geçiş yapmak için + veya – düğmesine basın.
3. Kullanmak istediğiniz dil seçeneğini duyduğunuzda ••• düğmesine basın ve bir bip sesi ve “Connected to <mobile device name>” (<mobil cihaz adı>na bağlandı) açıklamasını duyana kadar basılı tutun.

Bluetooth® kablosuz teknolojisi, *Bluetooth* akıllı cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar veya diğer cihazlardan hoparlörünüzü müzik göndermenize izin verir. Bir mobil cihazdan müzik yayını yapmadan önce, cihazı hoparlörünüzle eşleştirmeniz gereklidir.

Eşleştirme metodunuzu seçme

Mobil cihazınızı hoparlörünüzle *Bluetooth* kablosuz teknolojisi veya Near Field Communication (NFC) kullanarak eşleştirilebilirsiniz.

Aynı zamanda mobil cihazınızı eşlestirmek için Bose Connect uygulamasını kullanabilirsiniz (bkz. sf. 7).

NFC nedir?

NFC, mobil cihazların sadece cihazları birbirine deşdirerek kablosuz bağlantı kurmasını sağlayan bir teknolojidir. Cihaz modelinizin NFC özelliğini destekleyip desteklemediğini öğrenmek için cihazınızın kılavuzuna başvurun.

Eğer mobil cihazınız NFC üzerinden Bluetooth eşlestirmesini desteklemiyorsa veya emin değilseniz:	“Mobil cihazınızı eşleştirme” için 16. sayfadaki talimatları takip edin.
Eğer mobil cihazınız NFC üzerinden Bluetooth eşlestirmesini destekliyorsa:	“Mobil cihazınızı NFC ile eşleştirme” için 17. sayfadaki talimatları takip edin.

Not: Eğer cihazınız NFC üzerinden *Bluetooth* eşlestirmesini destekliyorsa, eşleştirme metodlarının ikisini de kullanabilirsiniz.

Mobil cihazınızı eşleştirme

Hoparlörünüzü ilk kez çalıştırığınızda, hoparlör otomatik olarak mobil cihazınızı aramaya başlar.

1. Mobil cihazınızda, *Bluetooth®* özelliğini etkinleştirin.

İpucu: *Bluetooth* özelliği genellikle Ayarlar menüsünde bulunur.

2. Cihaz listesinden *Bose® SoundLink®* hoparlörü seçin.



Eşlestirdikten sonra, “Connected to <cihaz adı>” (<cihaz adı>na bağlandı) uyarısını duyarsınız veya *Bluetooth* göstergesi sabit beyaz yanar.

Not: Başka bir mobil cihaz eşleştirmek için 18. sayfaya başvurun.


Mobil cihazınızı NFC ile eşleştirme

1. Mobil cihazınızın ekran kilidini açın ve *Bluetooth®* ve NFC özelliklerini etkinleştirin.

Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi almak için mobil cihazınızın kullanma kılavuzuna başvurun.

2. Cihazınızın NFC temas noktasını hoparlörün üzerindeki NFC temas noktasına dokundurun.

Cihazınız sizi eşleştirmeyi kabul etmeniz için uyarabilir.

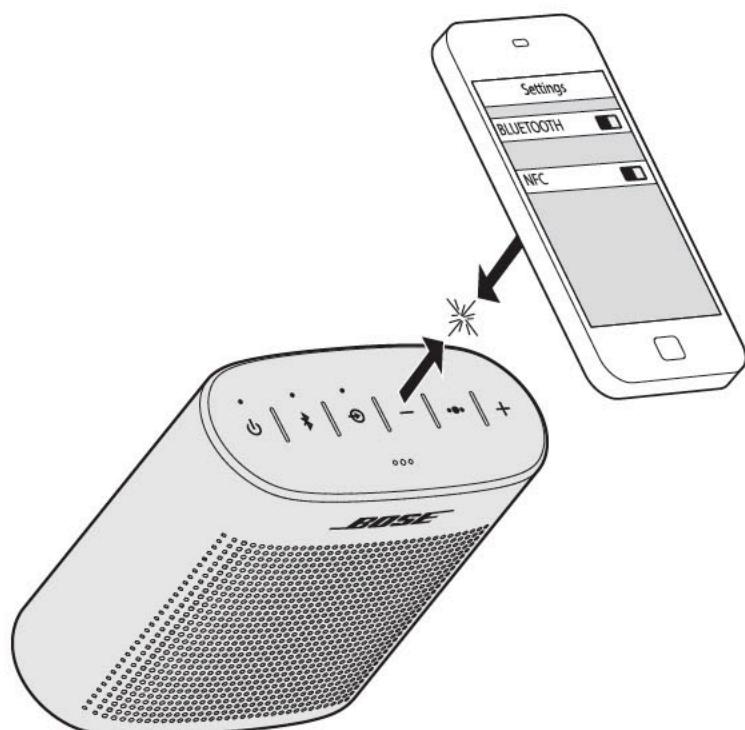

Eşlestirdikten sonra, “Connected to <cihaz adı>” (<cihaz adı>na bağlandı) uyarısını duyarsınız veya *Bluetooth* göstergesi sabit beyaz yanar.

Başka bir mobil cihaz eşleştirme

Hoparlörün eşleştirme listesinde sekiz ayrı mobil cihazı hafızaya alabilirsiniz.

- *Bluetooth*® düğmesine ♫ basın ve *Bluetooth* göstergesi mavi renkte yanıp sönmeye başlayana, ve “Ready to pair another device” (Başka bir cihaz eşleştirmeye hazır) uyarısını duyanca kadar basılı tutun. Mobil cihazınızı hoparlör ile eşleştirin (bkz. sf. 16).
- Eğer mobil cihazınız NFC üzerinden eşleştirmeyi destekliyorsa, 17. sayfaya başvurun.

Bir mobil cihazın bağlantısını kesme

- Mobil cihazınızın *Bluetooth* özelliğini devre dışı bırakın.
- Eğer cihazınız NFC üzerinden eşleştirmeyi destekliyorsa, cihazınızın NFC temas noktasını hoparlörünüzün üst bölümünün ortasına değdirin.

Mobil cihazı yeniden bağlama

Çalıştırıldığında, hoparlörünüz en son bağlandığı iki mobil cihaza yeniden bağlanmaya çalışır.

Not: Cihazlar hoparlörün menzili içinde ve açık halde olmalıdır.

Eğer mobil cihazınız NFC üzerinden eşleştirmeyi destekliyorsa, mobil cihazınızın NFC temas noktasını hoparlörünüzün üstüne değdirin.

Hoparlörün eşleştirme listesinde sekiz ayrı mobil cihaza hafızaya alabilirsiniz ve hoparlörünüz iki mobil cihaza birden aktif olarak bağlanabilir.

Not: Aynı anda sadece bir mobil cihazdan müzik çalabilirsiniz.

Bağlı mobil cihazların isimlerini öğrenme

Hangi cihazların bağlı olduğunu duymak için *Bluetooth®* düğmesine ♦ basın.

İki bağlı mobil cihaz arasında geçiş yapma

1. Birinci cihazınızda çalan müziği duraklatın.
2. İkinci cihazınızda müzik çalışmaya başlayın.

Hoparlörünüzün eşleştirme listesinin hafızasındaki bir mobil cihaza bağlanma

1. Hangi cihazların bağlı olduğunu duymak için *Bluetooth®* düğmesine ♦ basın.
2. Hoparlörünüzün eşleştirme listesindeki bir sonraki cihaza bağlanmak için iki saniye içinde ♦ düğmesine basın.
3. İstediğiniz mobil cihaz ismini duyana kadar tekrarlayın.
4. Bağlı cihazdan müzik çalın.

Hoparlörünüzün eşleştirme listesini temizleme

1. ♦ düğmesine basın ve “*Bluetooth® device list cleared. Ready to pair*” (*Bluetooth* cihaz listesi silindi. Eşleşmeye hazır.) açıklamasını duyana kadar 10 saniye boyunca basılı tutun.

Tüm mobil cihazlar listeden silinir ve hoparlörünüz yeni bir mobil cihazla eşleşmek için hazır hale gelir.

2. Bose® SoundLink® hoparlörünü cihazınızın *Bluetooth* listesinden silin.

Bose® Connect uygulamasını kullanma

Aynı zamanda Bose Connect uygulamasını kullanarak birden fazla bağlı mobil cihazı kolayca yönetebilirsiniz. Daha fazla bilgi için 7. sayfaya başvurun.


KABLOLU OLARAK BİR CİHAZ BAĞLAMA

Hoparlörün AUX konektörüne, bir akıllı telefon, tablet, bilgisayar veya başka tip bir mobil cihazın ses çıkışını bağlayabilirsiniz.

Bir mobil cihaz bağlamak için bir kablo kullanma

AUX konektörüne 3.5 mm stereo kablo fişi (hoparlörle beraber gelmez) bağlanabilir.

1. Bir 3.5 mm stereo kablo kullanarak, mobil cihazınızı hoparlörün üzerindeki AUX konektörüne bağlayın.

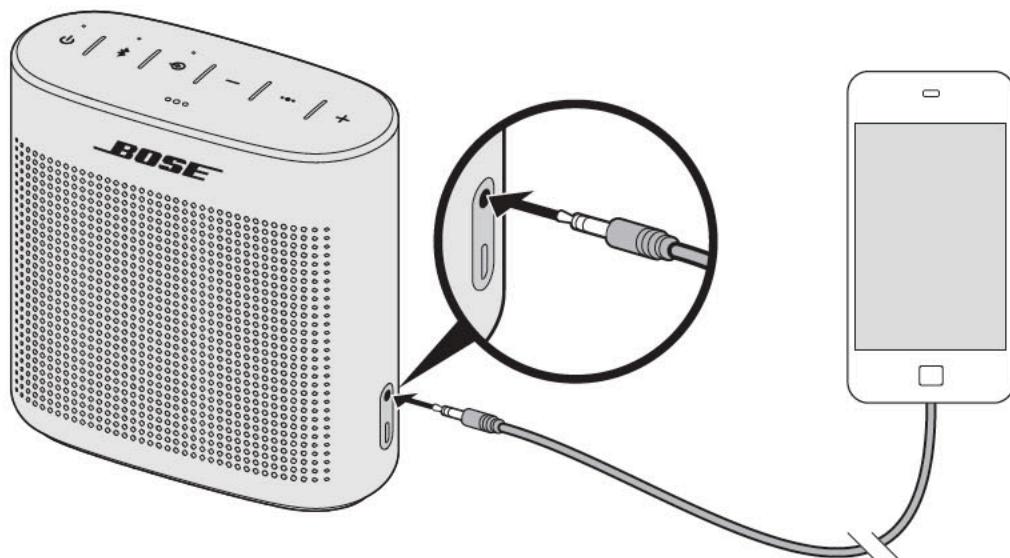

2. Hoparlörünüzde düğmesine basın.

3. düğmesine basın.

Giriş göstergesi beyaz renkte yanmaya başlar.

Pil koruma modu

Hoparlörünüz elektriğe bağlı değil ve yüzde 10'dan az bir pil ömrü kalmışken üç günden fazla kullanılmadığında, pil gücünü muhafaza etmek için pil koruma moduna girer. Hoparlörü tekrar aktifleştirmek için, bir USB duvar şarjına veya açık halde olan bir bilgisayara bağlayın.

Kullanılmadığı zamanlarda, hoparlörünüzü serin bir yerde saklayın.

Not: Hoparlörünüzü şarj seviyesi tamamen doluyken veya pil göstergesi kırmızı renkte yanıp sönyorsa uzun süre boyunca kullanılmaz halde saklamayın.

Otomatik kapanma ayarı

Hoparlörünüz pil gücüyle çalışırken 30 dakika boyunca kullanılmadığında (hoparlörden herhangi bir ses çıkmadığında) kapanır.

Otomatik kapanmayı devre dışı bırakma

1. + ve  düğmelerine aynı anda basın ve basılı tutun.


“Auto-off disabled” (Otomatik kapanma devre dışı) açıklamasını duyarsınız.

2. Otomatik kapanma özelliğini tekrar etkinleştirmek için tekrarlayın.

Durum göstergeleri

Sistemin üzerinde sistem durumuna göre renkleri değişen bir seri göstergede bulunur.

Pil göstergesi

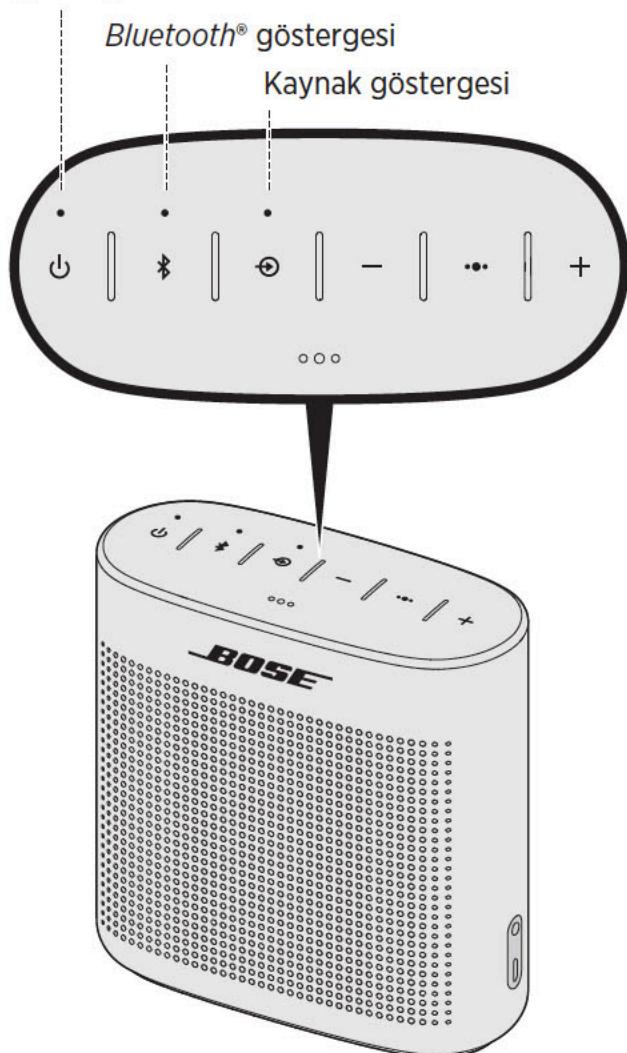

Pil göstergesi

Pil şarj seviyesini gösterir. Hoparlörünüzü her çalıştırıldığınızda, pil göstergesi iki saniye boyunca pil şarj seviyesini gösterir ve sesli yönlendirmeler pil şarj seviyesini belirtir.

Pil şarj seviyesini kontrol etmek için, pil göstergesine bakarak  düğmesine basın ve basılı tutun.

Not: Pil performansı dinlenilen içeriğe ve volüm seviyesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Tipik kullanımda, hoparlör pilinin ömrü yaklaşık sekiz saatdir.

Göstergə aktivitesi	Sistem durumu
Sabit yeşil	Şarj olmuş / orta veya tam seviyede şarj
Yanıp sönen sarı	Şarj oluyor
Sabit sarı	Orta seviyede şarj
Yanıp sönen kırmızı	Şarj edilmesi gerekiyor

Bluetooth® göstergesi

Bir mobil cihazın bağlantı durumunu gösterir.

Göstergə aktivitesi	Sistem durumu
Yanıp sönen mavi	Eşleşmeye hazır
Yanıp sönen beyaz	Bağlanıyor
Sabit beyaz	Bağlı

Kaynak göstergesi

AUX kablosu ile bağlanmış bir mobil cihazın bağlantı durumunu gösterir.

Göstergə aktivitesi	Sistem durumu
Sabit beyaz	Sistem bir cihazdan içerik çalmaya hazır

Bir mobil cihazı bağlamak için kablo kullanmakla ilgili daha fazla bilgi için 20. sayfaya başvurun.

Temizleme

- Hoparlörünüzün dış yüzeyini temizlemek için yumuşak, nemli (sadece suyla) bir bez kullanın.
 - Hoparlörün yakınında herhangi bir sprey kullanmayın. Herhangi bir çözücü, kimyasal veya alkol, amonyak veya aşındırıcı madde içeren temizlik solüsyonları kullanmayın.
 - Herhangi bir açıklığa sıvı dökülmemesine izin vermeyin.

Müsteri hizmetleri

Daha fazla yardım için, Bose müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. Kutudan çıkan iletişim bilgilerine basyurun.

Sınırlı garanti

Hoparlörünüz sınırlı garanti kapsamındadır. Sınırlı garantinin detayları kutudan çıkan garanti kartının içinde bulunur. Lütfen nasıl kaydedeceğiniz hakkındaki talimatlar için garanti kartına başvurun. Kayıt yapmadığınız takdirde sınırlı garanti haklarınız geçersiz olmaz.

Bu ürün ile gelen garanti bilgisi Avustralya ve Yeni Zelanda'da geçerli değildir. Avustralya ve Yeni Zelanda'da geçerli garanti şartları için www.bose.com.au/warranty veya www.bose.co.nz/warranty adresini ziyaret edin.

Teknik bilgi

Giriş Voltajı: 5V

Giriş Akımı: 1A

Eğer Bluetooth® hoparlörünüzle sorun yaşarsanız:

- Pil göstergesini kontrol edin (bkz. sf. 23). Gerekliyorsa hoparlörünüzü şarj edin.
- Tüm kabloların sıkıca takılı olduğundan emin olun.
- Durum göstergelerini kontrol edin (bkz. sf. 22).
- Hoparlörünüzü yerleşim talimatlarına göre yerleştirin (bkz. sf. 9).
- Mobil cihazınızın Bluetooth® veya NFC üzerinden Bluetooth eşleştirme teknolojisini desteklediğinden emin olun (bkz. sf. 15).

Eğer sorununuza çözemezsəniz, genelde karşılaşılan sorunları ve çözümlerini açıklayan aşağıdaki tabloya başvurun. Hala sorununuza çözemediyseniz, Bose® müşteri ilişkileri ile irtibata geçin.

Genel çözümler

Aşağıdaki tablo genelde karşılaşılan sorunları ve olası çözümlerini listeler.

Sorun	Yapılması gerekenler
Pil şarj olmuyor	<ul style="list-style-type: none"> • Pil, pil koruma moduna girmiş veya tamamen şarjı bitmiş olabilir. USB şarj kablosunu bir USB duvar şarjına veya açık olan bir bilgisayara takın.
Hoparlör açılmıyor (pil gücü ile çalışırken)	<ul style="list-style-type: none"> • USB şarj kablosunu başka bir USB girişine takın. • Başka bir USB kablosu kullanın. • Başka bir duvar şarjı kullanın. • Başka bir AC (ana şebeke) prizine takın.
Hoparlör mobil cihazla eşleşmiyor	<ul style="list-style-type: none"> • Mobil cihazınızda, Bluetooth özelliğini kapatın ve tekrar açın. Hoparlörünüzü mobil cihazınızın Bluetooth listesinden silin. Mobil cihazınızı tekrar eşleştirin. • Hoparlörünüzün eşleştirme listesini temizleyin: ♫ düğmesine basın ve 10 saniye boyunca basılı tutun. Bose SoundLink hoparlörünüzü cihazınızın Bluetooth listesinden silin. Yeniden eşleştirin. • Başka bir cihaz ile eşleştirin (bkz. sf. 15). • Hoparlörünüzü sıfırlayın (bkz. sf. 27).
Hoparlör NFC ile eşleşmiyor	<ul style="list-style-type: none"> • Cihazınızın kilidini açın ve Bluetooth ve NFC özelliklerini etkinleştirin. • Cihazınızın arkasındaki NFC temas noktası hoparlörünüzün üstüne dokundurun. • Cihazınızı eşitmek için Bluetooth kullanın (bkz. sf. 16).

SORUN GİDERME

Sorun	Yapılması gerekenler
Ses yok	<ul style="list-style-type: none">Mobil cihazınızda, <i>Bluetooth</i> özelliğini kapatın ve tekrar açın. Bose SoundLink hoparlörünüze mobil cihazınızın <i>Bluetooth</i> listesinden silin. Mobil cihazınızı tekrar eşleştirin.Hoparlörünüzü, mobil cihazınızın ve müzik kaynağınızın volümünü arttırın.Sesli yönlendirmelerin açık olduğundan emin olun. Bağlı mobil cihazın adını duymak için $\frac{1}{2}$ düğmesine basın. Doğru mobil cihazı kullandığınızdan emin olun.Başka bir müzik kaynağı kullanın.Başka bir mobil cihaz ile eşleştirin (bkz. sf. 15).Eğer iki mobil cihaz birden bağlıysa, önce diğer mobil cihazınızda oynayan içeriği duraklatın.Hoparlörünüzün eşleştirme listesini temizleyin: $\frac{1}{2}$ düğmesine basın ve 10 saniye boyunca basılı tutun. Bose SoundLink hoparlörünüze cihazınızın <i>Bluetooth</i> listesinden silin. Yeniden eşleştirin.
Kablo ile bağlı bir mobil cihazdan ses gelmiyor	<ul style="list-style-type: none">Mobil cihazı açın ve müzik çalın.Hoparlörünüz ve mobil cihazınızın volümünü arttırın.Kaynak göstergesi beyaz renkte yanana kadar Θ düğmesine basın ve bırakın.Başka bir AUX kablosu kullanın.Mobil cihazın volümünü arttırın.Başka bir mobil cihaz bağlayın.
Kötü ses kalitesi	<ul style="list-style-type: none">Başka bir müzik kaynağı kullanın.Başka bir mobil cihaz ile eşleştirin (bkz. sf. 15).İkinci cihazın bağlantısını kesin.Mobil cihazınız ve müzik kaynağının volümünü arttırın.
Kablo ile bağlı bir mobil cihazdan kötü kalitede ses geliyor	<ul style="list-style-type: none">Hoparlörünüz ve mobil cihazınızın volümünü arttırın.Başka bir AUX kablosu kullanın.Başka bir mobil cihaz bağlayın.
Yanlış mobil cihazdan müzik çalıyor (aynı anda iki mobil cihaz bağlı olduğunda)	<ul style="list-style-type: none">Bağlı olan mobil cihazların isimlerini duymak için $\frac{1}{2}$ düğmesine basın. Doğru mobil cihazı kullandığınızdan emin olun.Müzik çalan cihazdaki müzik kaynağını duraklatın veya kapatın.İkinci cihazın bağlantısını kesin.
Hoparlör kapanıyor	<ul style="list-style-type: none">Eğer bir mobil cihaza kablo ile bağlısanız, mobil cihazınızın volümünü yükseltin.Otomatik kapanma özelliğini devre dışı bırakın (bkz. sf. 21).

Hoparlörünüzü sıfırlama

Fabrika ayarlarına geri dönmek eşleşmiş cihazları ve dil ayarlarını hoparlörünüzü hafızasından siler ve hoparlörü orijinal fabrika ayarlarına geri çevirir.

1. Hoparlörünüzü açın.
2.  düğmesine basın ve *Bluetooth®* göstergesi mavi renkte yanıp sönmeye başlayana ve bir dil seçmenizi söyleyen bir sesli yönlendirme duyana (bkz. sf. 14) kadar 10 saniye boyunca basılı tutun.



747473-0010

BOSE
Better sound through research®

©2016 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM747473 Rev. 01